# **HITACHI**Inspire the Next 日立モノクロページプリンタ Prinfina LASER BX2180



### PC-PL2180 ネットワークガイド



マニュアルはよく読み、保管してください。

・製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分に理解してください。

・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。


### 目 次

	目 次本書のレイアウトについて	
	本書で使われている記号やマーク・表記について	
	マークについて 商標について	
	編集ならびに出版における通告	
第	1章 プリンタをネットワークで使う前に	1-1
	ネットワークの基礎	1-2
	概要	1-2
	プロトコルの設定に必要な項目	
	ネットワークの接続	
	接続方法 接続例	
第 2-	2章 Windows 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷 1	削する.
	LPR(Standard TCP/IP)で印刷する	2-2
	概要	2-2
	プリントサーバー (LAN ボード ) の設定	2-3
	コンピュータの設定(Windows 2000/XP ) コンピュータの設定(Windows NT4.0 )	
	LPR(BLP)で印刷する	
	概要	
	プリントサーバーの設定	2-15
	コンピュータの設定(Windows 95/98/Me )	
	NetBIOS で印刷する	
	概要 プリントサーバーの設定	2-23
	コンピュータの設定	
第	3章 Macintosh 環境でネットワーク印刷する.	3-1
	概要	3-2
	コンピュータの設定 ( Mac OS 8.6~9.2 )	3-4
	プリンタドライバのインストール	
	プリンタドライバの選択	
	コンピュータの設定 (Mac OS X 10.1 ~ 10.3 )	
	プリンタドライバのインストール	
	プリントサーバーの設定	
	設定の変更	
	簡易ネットワーク設定機能を使用して印刷する	
第	4 章 インターネット印刷する	4-1

概要	4-2
インターネット印刷とは	
メールサーバーの設定	4-4
プリントサーバーの設定	4-5
BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する	4-5
ウェブブラウザを使用してプリントサーバーを設定する	
TELNET を使用してプリントサーバーを設定する	
コンピュータの設定	
インターネット印刷ソフトウェアのインストールリモートプリントサーバーの関連付け(Windows 95/98/Me)	
リモートプリントサーバーの関連付け ( Windows 2000/XP、 Windows NT 4.0 )	
Windows 2000/XP でのインターネット印刷	4-19
別の URL を指定する	
その他の情報	4-22
	_ 4
第 5 章 ウェブブラウザで管理する	5-1
概要	5-2
ブラウザを使用してプリンタに接続する方法	5-3
ブラウザを使用してプリンタに接続する方法	5-3
第 6 章 操作パネルで設定する	6-1
操作パネルについて	
操作ボタン	
操作パネル	6-2
TCP/IP の設定	6-3
TCP/IP	
IP アドレス	
サブネットマスク ゲートウェイアドレス	
IP セッテイリトライ	
IP セッテイホウホウ	6-9
APIPA	
NetWare の設定	
NETWARE フレームタイプ	
AppleTalk の設定 NetBEUI の設定	
DLC/LLC の設定	
NetBIOS/IP の設定イーサネットモードの設定	
1-リイットモートの設と	0-17
第 7 章 プリントサーバー設定	7-1

概要	7-2
IP アドレスの設定	
ドメイン名(ワークグループ名)の設定	7-3
IP アドレスの設定方法	7-4
BRAdmin Professional を使用する	
DHCP を使用して自動的に設定する	
ARP を使用する	
RARP を使用する BOOTP を使用する	
TELNET コンソールを使用する	7-9
ドメイン名(ワークグループ名)の設定	
TELNET を使用する	
ウェブブラウザを使用する	
第 8 章 Unix で印刷する	8-1
	8-2
TCP/IP を使用した Unix/Linux で印刷す	
コンピュータの設定	
一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定	
Linux での設定	
その他の情報	8-7
第9章 Novell NetWare で印刷する	9-1
概要	9-2
Novell NetWare から印刷する	
NetWare 5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作	
NDPS マネージャ	
NDPS ブローカー	9-4
プリンタエージェントの作成	9-5
NetWare 3 または 4 システムの設定	9-7
BRAdmin Professional を使用する	
Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用	
PCONSOLE と BRCONFIG を使用する	
その他の情報	9-22
第 10 章 DLC で印刷する	10-1
概要	10-2
DLC の設定	
Windows 2000	
Windows NT4.0	10-3
コンピュータの設定	10-4
Windows 2000	10-4

	Windows NT 4.0	10-6
	他のシステムでの DLC の設定	10-8
	その他の情報	10-9
第	11章 OS/2 Warp で印刷する	11-1
	概要	
	OS/2 ファイルサーバーの設定	
	OS/2 ファイルサーバーを設定する キューのテストをする	
	T ユージアスト きゅる	11-5
	その他の情報	
竺		
弗	12 章 トラブルシューティング	I Z- I
	概要	12-2
	インストールについての問題	12-3
	プロトコル固有の問題	12-6
	TCP/IP のトラブルシューティング	
	Unix のトラブルシューティング	
	Windows NT/LAN Server(TCP/IP)のトラブルシューティング	
	LPR(BLP)での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング	
	NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング	
	インターネット印刷のトラブルシューティング Windows 95/98/Me/2000/XP のインターネット印刷のトラブルシューティング	
	Novell NetWare のトラブルシューティング	
	AppleTalk のトラブルシューティング	
	DLC/LLC のトラブルシューティング	
	ウェブブラウザのトラブルシューティング	
	その他の問題	12-14
第	13章 付録	13-1
	一般情報	
	サービスの使用	
	リーころの使用	13-3
	H == +=	1.5-4

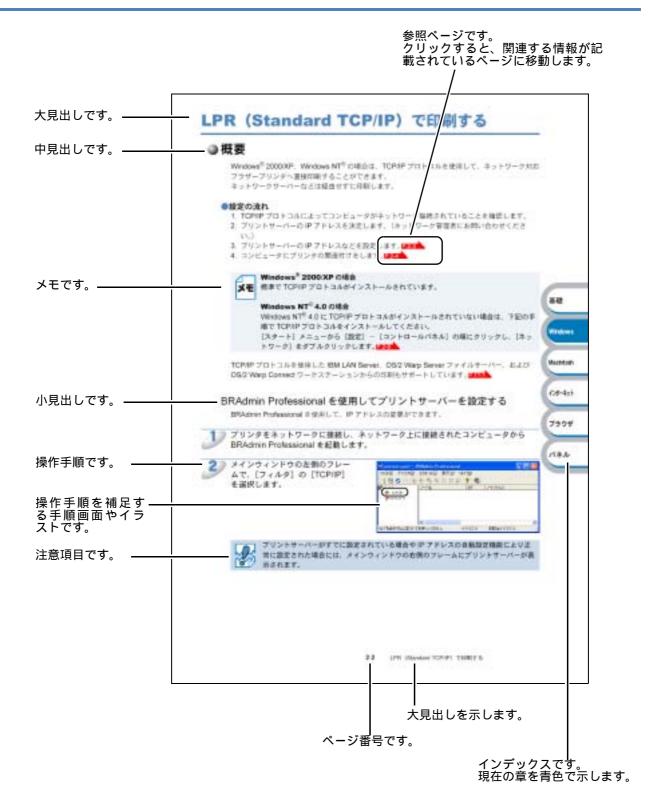

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

#### 本書で使われている記号やマーク・表記について

本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

#### ●マークについて



本機をご使用になるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。



本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。

#### ●商標について

Brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Windows 95 の正式名称は、Microsoft Windows 95 operating system です。

Windows 98 の正式名称は、Microsoft Windows 98 operating system です。

Windows 98SE の正式名称は、Microsoft Windows 98 Second Edition operating system です。

Windows 2000 Professional の正式名称は、Microsoft Windows 2000

Professional operating system です。(本文中では Windows 2000 と表記しています。)

Windows Me の正式名称は、Microsoft Windows Millennium Edition operating system です。

Windows NT Workstation 4.0 の正式名称は、Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 です。(本文中では Windows NT と表記しています。)

Windows XP の正式名称は、Microsoft Windows XP operating system です。

本文中では、OS 名称を略記しています。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Apple のロゴ、Macintosh、Mac OS は、アップルコンピュータ社の登録商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Photoshop および PostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。

Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

エネルギースターは米国における登録商標です。

HP、HP/UX、JetDirect、および JetAdmin は Hewllet-Packard Company の商標です。

VMST および ULTRIX は Digital Equipment Corporation の登録商標です。

UNIX は UNIX Systems Laboratories の商標です。

Ethernet は Xerox Corporation の商標です。

Netware は Novell, Inc. の商標です。

IBM、LAN Server、および AIX は International Business Machines Corporation の商標です。 ©2003 TROY Group, Inc.

©2003 PACIFIC SOFTWORKS INC.

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

#### ●編集ならびに出版における通告

リコープリンティングシステムズ株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

### 基本編

第1章 プリンタをネットワークで使う前に

第2章 Windows®環境でTCP/IPピアツーピア印刷する

第3章 未サポート Macintosh®環境でネットワーク印刷する

第4章 インターネット印刷する

第5章 ウェブブラウザで管理する

第6章 操作パネルで設定する

# 基本編第章

## プリンタをネットワークで使う前に

ネッ	トワークの基礎	1-2
	● 概要	1-2
	• プロトコルの設定に必要な項目	1-3
ネッ	トワークの接続	1-5
	• 接続方法	
	● 接続例	1-6

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

#### ネットワークの基礎

#### ●概要

ネットワークにプリンタを接続すると、複数台のコンピュータから 1 台のプリンタに印刷することが可能になります。

ネットワークにプリンタを接続して使用するには、プロトコルの選定とプリントサーバーの設定、 使用する各コンピュータの設定が必要です。



- プロトコルの選定とプリントサーバーの設定 すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プロトコルを確認 してください。なお、この場合はプリントサーバーの設定は不要です。
- プリントサーバー プリントサーバーとは、プリンタに組み込まれたネットワーク印刷機能を提供する部分のことです。

#### プロトコルについて

プロトコルとは、ネットワーク上で通信やデータの送受信などを行うための手順を定めたものです。所定のプロトコルを利用することで、ネットワークに接続されたプリンタを利用することができます。

#### TCP/IP

現在最も標準的に使われている通信プロトコルで、インターネットや電子メールなどで利用されています。Windows、Macintosh、Linux など、ほとんどのコンピュータで使用できます。

会社などでネットワークが組まれている場合、このプロトコルが多く使われており、大規模なネットワークに適しています。

印刷用プロトコルにも TCP/IP をベースにしたものが多く、本機では LPR、NetBIOS/IP、IPP(インターネット印刷)などが使用できます。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

【ブラウザ

#### ● プロトコルの設定に必要な項目

#### TCP/IP 設定

下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。

- IP アドレス、サブネットマスク
- ゲートウェイ(ルータがある場合)
- ワークグループ名 (NetBIOS を使用する場合)
- コンピュータ名 (NetBIOS を使用する場合)

#### IP アドレス

0~255 の数字を組み合わせた 4 つのブロックで構成されています。各コンピュータに重複しない IP アドレスを個別に割り当てます。

例) 192.168.1.1

小規模なネットワークでは、例えば 192.168.1.1、192.168.1.2、192.168.1.3・・・と、末尾の番号を変えて設定します。

#### サブネットマスク

TCP/IP のネットワーク接続では、大規模なネットワークは通常ルータを経由して、いくつかの小規模なネットワーク(サブネット)に区切られます。このときに、IP アドレスのどこまでをネットワークを識別するためのアドレス(ネットワークアドレス)として使用するかを設定します。その範囲を決める値をサブネットマスクといいます。このネットワークアドレスの範囲外の部分が、ネットワーク内のコンピュータを識別するためのアドレス(ホストアドレス)となります。

例) ネットワーク 1、2 という 2 つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷する場合、

•ネットワーク 1 上のプリントサーバーの IP アドレスが「192.168.1.1」

•ネットワーク 2 上のプリントサーバーの IP アドレスが「192.168.2.1」

とすると、サブネットマスクを「255.255.255.0」と設定すると、ネットワークアドレスが「192.168.1」「192.168.2」となり、異なるネットワークだと判断し、ルータを経由した通信を行います。

サブネットマスクを「255.255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも「192.168」となり、同一のサブネットマスク内の通信と判断されますが、実際にはルータを経由しているため、通信できないことになります。

#### ゲートウェイ(ルータ)

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、 ネットワークを経由して送信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛であれば、ルータはそのデータを外部に送り 出します。

#### ワークグループ名(NetBIOS を使用する場合)

これは、Windows ネットワーク環境で提供されるグループ分けに使われる名称です。単純にグループ内でコンピュータ(プリントサーバー)を検索しやすくするために利用されます。
Windows の NetBIOS ドメイン管理環境を使用している場合は、そのドメイン名を使用します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

#### コンピュータ名(NetBIOSを使用する場合)

これは、Windows 環境で利用される個々のコンピュータ (プリントサーバー)の名称です。 インターネットなどの TCP/IP 環境で一般的に使用されるホスト名とは区別して扱われます。ただ し、プリントサーバーでは、ノード名の先頭 15 文字がコンピュータ名として利用され、 ノード名=ホスト名=コンピュータ名(先頭15文字) として扱われます。

#### ノード名

**メモ** 従来の BRAdmin Professional やネットワーク設定ページなどで表示されるプリント サーバーの名称で、初期設定では「BRN\_xxxxxxx」となっています。(「xxxxxxx」はイー サネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。)

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ


#### ネットワークの接続

#### ● 接続方法

接続方法は、各コンピュータから直接プリンタと通信して印刷する方法(ピアツーピア)と、プリンタに接続されているコンピュータを経由して印刷する方法(ネットワーク共有)があります。

#### ピアツーピア接続

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。

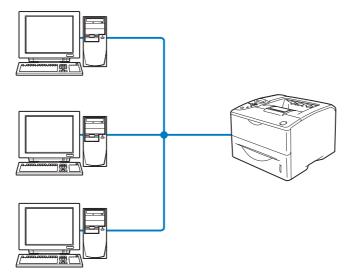

基礎

Windows

Macintosh



メモ 本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。


インターネット

#### ネットワーク共有

プリンタに直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータもプリンタを共有できます。ただし、プリンタに接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータはプリンタを使用できません。

ブラウザ

パネル

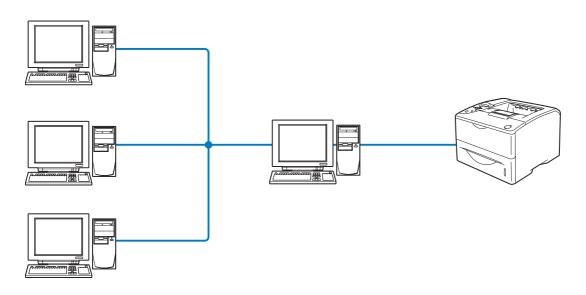


メモ

ネットワーク共有の設定方法については、Windows オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やヘルプを参照してください。

#### ● 接続例

#### 接続例 1: ピアツーピア (TCP/IP)

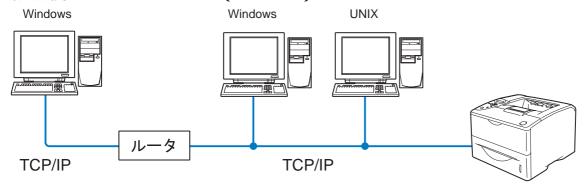

- 各コンピュータに TCP/IP と印刷プロトコルの設定を行います。
- プリンタにも IP アドレスを設定する必要があります。
- すでに TCP/IP でネットワークを構築している場合は、この設定をおすすめします。
- ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。(ゲートウェイの設定が必要)
- ワークステーションからも使用可能です。

基礎


Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

接続例2:ネットワーク共有

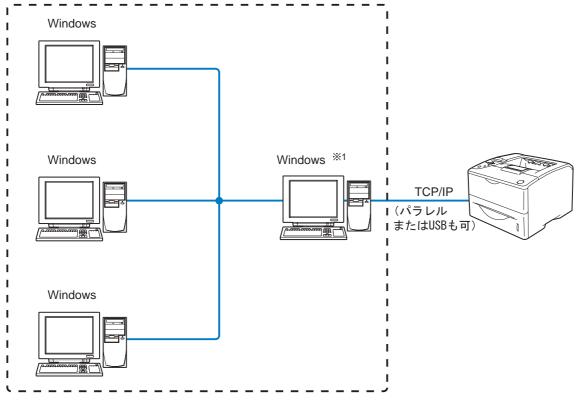

ネットワーク共有

- プリンタと直接接続するコンピュータ ( 1) には、TCP/IP と印刷プロトコル設定が必要です。
- プリンタと直接接続するコンピュータ(1)の電源が入っていなければ、プリンタを使用できません。
- Windows のみ設定可能です。

メモ

ネットワーク共有の設定方法については、Windows オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やヘルプを参照してください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

### 第 基本編

## Windows 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する	2-2	
● 概要	2-2	
• プリントサーバー (LAN ボード ) の設定		
● コンピュータの設定(Windows 2000/XP)		
• コンピュータの設定(Windows NT4.0)	2-10	
LPR (BLP) で印刷する		基
● 概要	2-15	
• プリントサーバーの設定	2-15	
● コンピュータの設定(Windows 95/98/Me)	2-16	Wir
NetBIOS で印刷する	. 2-23	
● 概要	2-23	
• プリントサーバーの設定		Mad
<ul><li>コンピュータの設定</li></ul>		

ndows

cintosh

インターネット

ブラウザ

### LPR (Standard TCP/IP) で印刷する

#### ●概要

Windows 2000/XP、Windows NT の場合は、TCP/IP プロトコルを使用して、プリンタへ直接印刷することができます。

ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。

#### 条件

- コンピュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること
- コンピュータに LAN ボードが装備され、TCP/IP プロトコルがインストールされていること

#### 設定の流れ

- 1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. プリントサーバーの IP アドレスを決定します。( ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
- 3. プリントサーバーの IP アドレスなどを設定します。 P.2-3
- 4. コンピュータにプリンタの関連付けをします。 2.2.5



Windows 2000/XP の場合

標準で TCP/IP プロトコルがインストールされています。

Windows NT 4.0 の場合

Windows NT 4.0 に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。

[スタート]メニューから[設定] - [コントロールパネル]の順にクリックし、[ネットワーク]をダブルクリックします。P.2-10

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

**ブラウザ** 

#### ● プリントサーバー (LAN ボード) の設定

TCP/IP を使用して印刷するには、プリントサーバー (LAN ボード) に IP アドレスを設定する必要があります。使用するコンピュータと同じネットワーク上にプリントサーバーが接続されている場合は、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ (ゲートウェイ)のアドレスも設定します。

プリントサーバー (LAN ボード) は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しており、DHCP/BOOT/RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用した環境では、起動時にそれらのサーバーから自動的にアドレスが割り当てられます。

これらの IP アドレス配布サーバーのない環境では、APIPA (AutoIP)機能によってプリントサーバー自身でアドレスを割り当てます。(割り当てまで約1分かかります)



IP アドレスの自動設定機能(APIPA)

• APIPA プロトコルを使用していると、169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。

サブネットマスク:255.255.0.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 適さない場合があります。そのような場合は、APIPA 機能を無効にします。
- APIPA 機能を無効に設定する場合は、操作パネルで変更します。詳細は「APIPA」
   P.6-10 を参照してください。

初期設定では、APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。



• IP アドレス自動設定機能を無効に設定した場合は、初期設定は次の通りとなります。

・IP アドレス: 192.0.0.192 ・ドメイン名: WORKGROUP

・パスワード: access

• ネットワーク設定ページを印刷して、現在の設定値を調べることができます。 本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

#### BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する

BRAdmin Professional を使用して、IP アドレスの変更ができます。



プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから BRAdmin Professional を起動します。



メインウィンドウの左側のフレームで、[フィルタ]の[TCP/IP]を選択します。



基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ




プリントサーバーがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により正 常に設定された場合には、メインウィンドウの右側のフレームにプリントサーバーが表 示されます。

[デバイス]メニューの[稼働中のデバイスの検索]をクリックします。 プリントサーバーの設定が工場出荷時のままの場合は、未設定デバイスとして、ノード名とイーサ ネットアドレス (MAC アドレス)が表示されます。

IP アドレスを設定したい未設定デ バイスをダブルクリックします。 設定済の場合は、デバイスをダブルク リックするとパスワードの入力を要求 されます。

初期設定のパスワードは "access"で す。

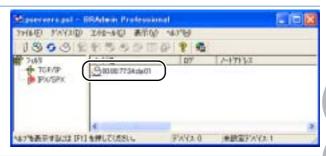

メモ

ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名やイーサネットアドレス (MAC アドレ ス)を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5秒以上押したままにしない よう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

プリントサーバーの IP アドレス、サブネットマス ク、ゲートウェイ(必要な場合)を入力します。

例) IP アドレス: 192.168.0.53

サブネットマスク:255.255.255.0 ゲートウェイ: 192.168.0.1



インターネット

ブラウザ

6 [OK]をクリックします。



[閉じる]をクリックします。



IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにプリントサーバー名およびプリン 夕名が表示されます。



BRAdmin Professional を使用して、プリントサーバーをリスタートします。 リスタートの方法が分からない場合はプリンタの電源を切り、その後電源を入れ直してください。



IP アドレスを変更する他の方法

- 操作パネルを使用する場合は、「操作パネルで設定する」≥651 を参照してください。
- HTTP (ウェブブラウザ)を使用する場合は、「ウェブブラウザで管理する」**≥55**1 を 参照してください。
- その他のIPアドレスの設定方法は、「プリントサーバー設定」とです。を参照してください。

BRAdmin Professional は、TCP/IP 以外に POP3/SMTP、プリンタ設定なども設定でき ます。詳細は BRAdmin Professional のヘルプを参照してください。

基礎

Windows

Macintosh

#### ● コンピュータの設定(Windows 2000/XP)

TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け(プリンタドライバ未インストール)

TCP/IP ポートを追加し、プリンタドライバをインストールしてプリンタの関連付けをします。 すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け(プリンタドライバインストール済)」P.2-9 を参照してください。

Windows 2000/XP では、ネットワークに必要なソフトウェアは、すべて標準でインストールされています。

1

[スタート]メニューから[プリンタと FAX]をクリックし、[プリンタのインストール]をクリックします。

Windows 2000 の場合は、[ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [ プリンタ ] の順にクリックし、[ プリンタの追加 ] をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。



2 [次へ]をクリックします。



3

[このコンピュータに接続されている ローカルプリンタ]をクリックし、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]チェックボックスを外します。

Windows 2000 の場合は、[ ローカルプリンタ ] をクリックし、[ プラグ アンド プレイ プリンタを自動的に検出してインストールする ] チェックボックスを外します。





▶[次へ]をクリックします。

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ



[新しいポートの作成]をクリックし、 [Standard TCP/IP Port]を選択します。





[次へ]をクリックします。

[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。



[次へ]をクリックします。



8

設定するプリンタの [ プリンタ名または IP アドレス ] を入力します。

[ポート名]はウィザードによって自動的に入力されます。

例) 192.168.0.53





「次へ ] をクリックします。

Windows 2000/XP から指定したプリンタへ接続されます。

指定したアドレスまたはプリンタ名を誤って入力すると、エラーメッセージが表示されます。

注意:プリンタがネットワークに接続されていないと、プリンタのネットワーク情報が取得できません。必ず、ネットワーク設定が完了している状態のプリンタを事前にネットワークに接続し、電源を ON にしておいてください。

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

**ブラウザ** 

10 [完了]をクリックします。 [標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード]を終了し、[プリンタの追加ウィザード] に戻ります。



117

使用するプリンタドライバを指定します。

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM上の保存場所を参照します。

「CD-ROM ドライブ」-「Driver」-「PCL」-「各 OS のフォルダ」を指定します。

例:D:\pertage D:\pertage D:\pert



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

12

[次へ]をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

ブラウザ

パネル

13 必要に応じて、[プリンタ名]を変更します。



14 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う プリンタとして使うかどうかを選択して、[次へ]をクリックします。 15

このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力して、[次へ]をクリックします。





共有した場合は、必要に応じて[場所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリックします。

基礎

16

テスト印刷をするかどうかを選択し、 [次へ]をクリックします。

[はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。

[いいえ]を選択した場合は、後で正しく 印刷されるかテスト印刷を行ってくださ い。



Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

17

[完了]をクリックします。

[ プリンタの追加ウィザード ] での設定が終了 します。

これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。





TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け(プリンタドライバインストール済) すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、次の手順で TCP/IP ポートの 追加とプリンタの関連付けをします。

[ スタート ] メニューから [ プリンタと FAX ] をクリック ( Windows 2000 の場合は、 [ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [ プリンタ ] の順にクリック ) し、設定するプリンタをクリックします。

「ファイル ] メニューの 「プロパティ ] をクリックします。

[ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

[Standard TCP/IP Port]を選択し、[新しいポート]をクリックします。

[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。

「TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け (プリンタドライバ未インストール)」の手順 7 ~  $10^{-2.6}$  を実行します。



印刷結果が途中から白紙になっていたり、印刷されていない部分がある、データが欠ける場合は、ポートのプロトコルを変更することで改善される場合があります。

・LPR(Standard TCP/IP)ポートのプロトコルを「Raw」から「LPR」に変更します。

「スタート」-「設定」-「プリンタ」をクリックします。「HITACHI PC-PL2180」を 右クリックし、「プロパティ」をクリックします。「ポート」をクリックし、「ポート の構成」をクリックします。各設定を下記に変更します。

- ・プロトコルに「LPR」を選択
- ・キュー名に「LPR」を入力
- ・「LPR バイトカウントを有効にする」を有効 (チェックする)
- ・「SNMP ステータスを有効にする」を無効(チェックを外す)

「OK」をクリックし終了します。

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

**ブラウザ** 

#### ● コンピュータの設定 (Windows NT4.0)

#### TCP/IP プロトコルの追加

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。 すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、「TCP/IP ポートの追加とプリンタの 関連付け(プリンタドライバ未インストール)」P.2311 へ進みます。

- 【スタート】メニューから[設定] [コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルクリックします。「ネットワーク]が表示されます。
- 2 [プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。
- 3 [TCP/IP プロトコル]を選択し、[OK]をクリックします。
- Windows NT セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[ 続行 ] をクリックします。 ご使用のコンピュータが Windows NT プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]を クリックし、コンピュータに付属のリカバリィ CD-ROM の ¥i386 を指定してください。 必要なデータがコピーされ、[ プロトコル ] タブに [ TCP/IP プロトコル ] が追加されます。
- 5 [サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックします。
- **6** [Microsoft TCP/IP 印刷]を選択し、[OK]をクリックします。
- Windows NT セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[ 続行 ] をクリックします。 ご使用のコンピュータが Windows NT プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用]を クリックし、コンピュータに付属のリカバリィ CD-ROM の ¥i386 を指定してください。 必要なデータがコピーされ、「サービス ] タブに [ Microsoft TCP/IP 印刷 ] が追加されます。
- 8 [プロトコル]タブをクリックします。
- ⑤ [TCP/IP プロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックします。
- 10 ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ アドレスを設定し、[OK]をクリックします。 入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
- 11 [OK]をクリックします。 再起動を促すメッセージが表示されます。
- 12 [はい]をクリックします。 コンピュータが再起動されます。 これで、TCP/IP プロトコルは追加されました。

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

**ブラウザ** 

#### TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け(プリンタドライバ未インストール)

TCP/IP ポートを追加し、プリンタドライバをインストールしてプリンタの関連付けをします。 すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け(プリンタドライバインストール済)」P.2-14 を参照してください。

1

[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 [プリンタの追加ウィザード]が表示されます。



[ このコンピュータ ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。



[ ネットワークプリンタサーバー ] を選択しないように注意してください。

インターネット

ブラウザ

パネル

基礎

Windows

Macintosh

3

[ポートの追加]をクリックします。



4

[ 利用可能なプリンタポート ] のリストから [ LPR Port ] を選択し、[ 新しいポート ] をクリックします。





前述の [ Microsoft TCP/IP 印刷プロトコル ] をインストールしていない場合は、[ LPR Port ] は表示されません。

5

[ lpd を提供しているサーバーの名前またはアドレス: ] ボックスに、このプリントサーバーの IP アドレスを入力します。例) 192.168.0.53





hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームシステムを使用している場合は、IP アドレスではなく、プリントサーバーに割り当てた名前を入力します。このプリントサーバーは、NetBIOS 名をサポートしているため、プリントサーバーの NetBIOS 名を入力することもできます。NetBIOS 名はネットワーク設定ページに表示されます。初期設定の NetBIOS 名は「BRN\_xxxxxxx」で、「xxxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の末尾の 6 桁です。

6

[ サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名 : ] ボックスに、プリントサーバー サービス名を入力します。

サービス名が分からない場合は、BINARY\_P1と入力してください。

サービス名の詳細は、「サービスの使用」PM33を参照してください。

1

[OK]をクリックします。

. . . .

8 [閉じる]をクリックします。

「利用可能なプリンタポート)のリストに、プリントサーバーの IP アドレスが反転表示されます。

9

[次へ]をクリックします。



10

使用するプリンタドライバを指定しま す。

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。

「CD-ROM ドライブ」-「Driver」-「PCL」-「各 OS のフォルダ」を指定します。

例:D:\Politimer\PCL\PWINNT4

プリンタのリストから、本機のプリンタド ライバを選択します。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

11

[次へ]をクリックします。

メモ

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う

プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。

12 必要に応じて、[ プリンタ名 ] を変更 します。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

14 このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力します。印刷に使うコンピュータの

オペレーティングシステムを選択し、

[次へ]をクリックします。



15 テスト印刷をするかどうかを選択し、 [完了]をクリックします。

[はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。

[いいえ]を選択した場合は、後で正しく 印刷されるか確認してください。

[ プリンタの追加ウィザード ] での設定が終了します。

これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。





TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け(プリンタドライバインストール済) すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、次の手順で TCP/IP ポートの 追加とプリンタの関連付けをします。

[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。

[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。

[ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

「TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け (プリンタドライバ未インストール)」の手順 4 ~ 8|22-11 を実行します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

#### LPR (BLP) で印刷する

#### ●概要

Windows 95/98/Me の場合は、Network Print Software のピアツーピア印刷 (LPR) プロトコルを使用して、直接印刷することができます。

#### 条件

- コンピュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること
- LAN ボードが装備され、TCP/IP プロトコルがインストールされていること

#### 設定の流れ

- 1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. プリントサーバーの IP アドレスを決定します。( ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
- 3. プリントサーバーの IP アドレスなどを設定します。P.2-15
- 4. コンピュータにピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアをインストールします。 P.2-17
- 5. コンピュータにプリンタの関連付けをします。 2.2-20

XE

Windows 95/98/Me に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。

[スタート]メニューから[設定] - [コントロールパネル]の順にクリックし、[ネットワーク]をダブルクリックします。P.2-16

#### ● プリントサーバーの設定

TCP/IP を使用して印刷するには、プリントサーバーに TCP/IP の IP アドレスを設定する必要があります。

詳細は、「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する」P.2-3 を参照してください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

#### ● コンピュータの設定(Windows 95/98/Me)

#### TCP/IP プロトコルの追加

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。 すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、「ピアツーピア印刷(LPR)ネット ワークソフトウェアのインストール」 (2217) へ進みます。

- 【スタート]から[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルク リックします。 「ネットワーク]が表示されます。
- 2 [ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックします。
- 3 [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。
- 4 [製造元]で[Microsoft]を選択し、[ネットワークプロトコル]で[TCP/IP]をクリックします。
- 5 [OK]をクリックします。 [現在のネットワークコンポーネント]に[TCP/IP]が追加されます。

必要なファイルをコピーするためディスクを挿入する指示が表示された場合は、指示にしたがってフロッピーディスクまたは CD-ROM を挿入してください。

- 6 [現在のネットワークコンポーネント]の[TCP/IP]を選択し、[プロパティ]をクリックします。
- 7 IP アドレスなどの必要な項目を設定し、[OK]をクリックします。 入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
- **8** [OK]をクリックします。 再起動を促すメッセージが表示されます。
- [はい]をクリックします。 コンピュータが再起動されます。

これで、TCP/IP プロトコルは追加されました。

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ

#### ピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール

ピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアをインストールします。



CD-ROM のインストールメニュープログラムを実行します。

画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。

日立ソフトウェアセットアップが起動します。



[ユーティリティのインストール]を選択します。

3 [ Network Print Software ] をクリックします。 ネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。

4

[次へ]をクリックします。



Windows

基礎


Macintosh

【 インターネット

ブラウザ

パネル

ります 製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[はい]をクリックします。

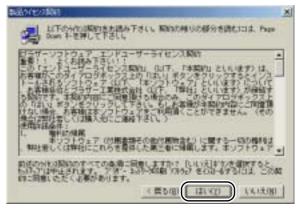



[HITACHI ピアツーピア印刷(LPR)]をクリックします。





ファイルをインストールするフォルダを 入力し、[ 次へ ] をクリックします。

初期設定のフォルダから変更する場合は、 インストールするフォルダを入力します。 フォルダが存在しない場合は、新しくフォ ルダが作成されます。



8

使用するポート名を入力し、[OK]をクリックします。

初期設定のポート名は「BLP1」です。別のポート名を使用する場合は、必ず「BLPx」(xは任意の数字)にしてください。



基礎

Windows

9

[IP アドレス] に、印刷したいプリンタの IP アドレスを入力します。

例)192.168.0.53



Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

パネル



• hosts ファイルを編集した場合や、またはドメインネームシステムを使用している場合は、IP アドレスではなく、プリントサーバーに割り当てた名前を入力します。このプリントサーバーは、NetBIOS 名をサポートしているため、プリントサーバーのNetBIOS 名を入力することもできます。NetBIOS 名はネットワーク設定ページに表示されます。

初期設定の NetBIOS 名は「BRN\_xxxxxxx」で、「xxxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。

- Windows 95/98/Me の hosts ファイルは、Windows ディレクトリに保存されています。
- Windows の hosts ファイルの初期設定名は「hosts.sam」です。このファイルを使用 する場合は、ファイル名から拡張子を削除してください。この拡張子".sam"はサン プルであることを示すものです。

#### () [OK]をクリックします。

[はい、直ちにコンピュータを再起動しま す。] を選択し、[ 完了 ] をクリックしま す。

コンピュータが再起動されます。

これで、ピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェ アのインストールは完了しました。

「プリンタの関連付け」2.2-20へ進みます。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

#### プリンタの関連付け

作成したピアツーピア印刷(LPR)ポートに、プリンタの関連付けをします。



[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。



[ 次へ]をクリックします。




基礎

Windows

3

[ローカルプリンタ]をクリックし、 [次へ]をクリックします。

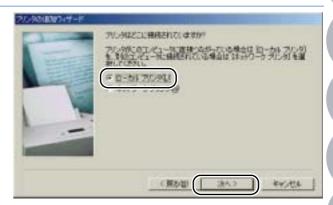

Macintosh

**インターネット** 

**ブラウザ** 

パネル



使用するプリンタドライバを指定しま す

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。

「CD-ROM ドライブ」-「Driver」-「PCL」-「各 OS のフォルダ」を指定します。

例:D:\Driver\PCL\WIN98\_ME

プリンタのリストから、本機のプリンタド ライバを選択します。





5 [次へ]をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ がない場合は、このメッセージは表示されません。



「ピアツーピア印刷(LPR)ソフト ウェアのインストール」の手順9で作 成したポートを選択し、「次へ」をク リックします。 例)BLP1



基礎

Windows

必要に応じて[プリンタ名]を変更し ます。



Macintosh

インターネット

ブラウザ

複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。

パネル

テスト印刷をするかどうかを選択し、 [完了]をクリックします。

「はい」を選択した場合は、正しく印刷さ れたか確認してください。

[いいえ]を選択した場合は、後で正しく 印刷されるか確認してください。

これで、ローカルプリンタと同じように使 用することができます。





ピアツーピア印刷 (LPR)ポートの追加

ピアツーピア印刷 (LPR)ポートを追加するときは、ピアツーピア印刷 (LPR)ソフト ウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ ンタをクリックします。

[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。

[詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

[ポートの追加]の[その他]をクリックし、[HITACHI LPR Port]を選択します。 [OK]をクリックします。

[ポート名の入力]が表示されます。

「ピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール」の手順9~11 P.2-18 を実行します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

## NetBIOS で印刷する

## ●概要

プリントサーバー (LAN ボード) は、TCP/IP ベースの NetBIOS プロトコルを使用した印刷をサポートしています。NetBIOS に対応した本プリンタは、「ネットワークコンピュータ」として、通常の Windows コンピュータと同じように表示され、ネットワークプリンタとして使用できます。NetBIOS の場合は、ネットワークに接続されているコンピュータ上で動作している DOS アプリケーションからの印刷もできます。

#### 条件

- コンピュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること
- LAN ボードが装備され、TCP/IP プロトコルがインストールされていること

#### 設定の流れ

- 1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. プリントサーバー (プリンタの LAN ボード)の IP アドレス、ドメイン名を決定します。 (ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
- 3. プリントサーバー (プリンタの LAN ボード)の IP アドレス、ドメイン名などを設定します。 P.2-24
- 4. コンピュータにピアツーピア印刷(NetBIOS)ソフトウェアをインストールします。P.2225
- 5. コンピュータにプリンタの関連付けをします。P.2-28

Χŧ

Windows 2000/XP の場合

標準で TCP/IP プロトコルがインストールされています。

Windows NT 4.0 の場合

Windows NT 4.0 に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。

[スタート]メニューから[設定] - [コントロールパネル]の順にクリックし、[ネットワーク]をダブルクリックします。P.2-10

Windows 95/98/Me の場合

Windows 95/98/Me に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。

[スタート]メニューから[設定] - [コントロールパネル]の順にクリックし、[ネットワーク]をダブルクリックします。P.2-16

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ

### ● プリントサーバーの設定

NetBIOS ピアツーピアで印刷するには、プリントサーバー (LAN ボード) に TCP/IP の IP アドレスを設定し、ドメイン名(ワークグループ名)をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に変更します。

詳細は、「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する」 を参照してください。

#### ドメイン名について

ドメイン名 ( ワークグループ名 ) をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に設定すると、プリントサーバー (LAN ボード ) がそのドメイン ( ワークグループ ) の中の「ネットワークコンピュータ」として認識され、ネットワークプリンタとしてインストールすることができます。

この機能を使用するために特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。

ただし、Windows 95/98/Me/2000/XP および Windows NT 4.0 で複数のコンピュータから同時に印刷しようとすると、「プリンタが利用できません」のエラーメッセージが表示されることがあります。「ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートモニタ」ソフトウェアを使用すれば、使用中、電源が入っていない、用紙切れなどの場合にも、印刷ジョブのスプールを続行することができます。プリンタが利用できるようになるまで、ポートモニタによって、印刷ジョブがコンピュータ上に保留され、エラーメッセージは表示されません。

Windows 95/98/Me の場合、初期設定のワークグループ名は、WORKGROUP になっていますが、任意の名前に変更することができます。

Windows NT の場合は、ドメインというネットワークのまとまりで集中セキュリティ管理され、ワークグループで分散セキュリティ管理されています。

プリントサーバーでは、ネットワークの構成がワークグループでもドメインでも問題はありません。初期設定のドメイン名(ワークグループ名)は「WORKGROUP」です。使用するコンピュータが別の名称の場合は、プリントサーバーも同じ名称に設定してください。

ドメイン名(ワークグループ名)の設定には、次の方法があります。

- BRAdmin Professional を使用する。 P.7-4 TCP/IP または IPX/SPX で動作します。 (NetWare ファイルサーバーは不要です。)
- ウェブブラウザを使用する。P.7-10 プリントサーバーとコンピュータが TCP/IP で通信できることが必要です。
- TELNET を使用する。P7-10 プリントサーバーとコンピュータが TCP/IP で通信できることが必要です。
- DOS 用 BRCONFIG を使用する。P7-10
   NetWare ファイルサーバーと IPX プロトコルが必要です。



プリントサーバーが「ネットワークコンピュータ」(Windows 2000/XP/Me の場合は「マイネットワーク」)に表示されるまでに数分かかる場合があります。また、プリンタの電源を切った場合も、プリントサーバーが「ネットワークコンピュータ」(Windows 2000/XP/Me の場合は「マイネットワーク」)から削除されるまでに、数分かかる場合があります。これは Microsoft のワークグループまたはドメインをベースにしたネットワークの仕様であり、トラブルではありません。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

### ●コンピュータの設定

#### TCP/IP プロトコルの追加

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。

- Windows 2000/XP の場合 (標準でインストールされています)
- Windows NT 4.0 の場合 P.2-10
- Windows 95/98/Me の場合 P.2-16

すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、次の「ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアのインストール」へ進みます。

#### ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアのインストール

ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアをインストールします。

1

CD-ROM のインストールメニュープログラムを実行します。

画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「AUTORUN.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。

日立ソフトウェアセットアップが起動します。

2

[ユーティリティのインストール]を選択します。

3

[Network Print Software]をクリックします。

ネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。


4

[次へ]をクリックします。



5

製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[はい]をクリックします。

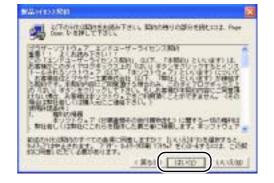

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ

6

[ピアツーピア印刷(NetBIOS)]をクリックします。



1

ファイルをインストールするフォルダを入力し、 [次へ]をクリックします。


初期設定のフォルダから変更する場合は、[参照]を クリックしてフォルダを指定します。

フォルダが存在しない場合は、新しくフォルダが作 成されます。



● 使用するポート名を入力し、[OK]をクリック

初期設定のポート名は「BNT1」です。別のポート名を使用する場合は、必ず「BNTx」(xは任意の数字)にしてください。



9 [印刷先の検出]をクリックします。 プリントサーバーを検索します。

> 表示されたドメイン(ワークグループ)から印刷に使用するプリンタとポートを選択してください。 プリンタが表示されなかった場合は、プリンタの ドメイン名(ワークグループ名)が正しく設定さ れているか確認してください。



メモ

します。

印刷に使用するプリンタがまだネットワークに接続されていない場合には、[印刷先]を 直接入力します。

[ 印刷先 ] は、\\NodeName\ServiceName などのように、UNC ( Universal Name Convention ) に準拠している必要があります。

- NodeName はプリントサーバーの NetBIOS 名で、初期設定は「BRN\_xxxxxx」 (「xxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の末尾の6桁)です。
- ServiceName はこのプリントサーバーの NetBIOS のサービス名で、初期設定では「BINARY\_P1」です。

例)\BRN 34DA01\BINARY P1

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ

## 10 [OK]をクリックします。

11 [はい、直ちにコンピュータを再起動します。] を選択し、[完了]をクリックします。 コンピュータが再起動されます。

> これで、ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアの インストールは完了しました。



- Windows 95/98/Me の場合は、「プリンタの関連付け (Windows 95/98/Me)」P22-28 へ進みます。
- Windows 2000/XP、Windows NT 4.0 の場合は、「プリンタの関連付け(Windows 2000/XP、Windows NT 4.0 )」P.2-31 へ進みます。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

#### プリンタの関連付け (Windows 95/98/Me)

作成したピアツーピア印刷(NetBIOS)ポートに、プリンタの関連付けをします。



[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。

「プリンタの追加ウィザード」が表示されます。



) [ 次へ ] をクリックします。



基礎

Windows

3

[ローカルプリンタ]をクリックし、 [次へ]をクリックします。



Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

パネル



使用するプリンタドライバを指定しま す。

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。

「CD-ROM ドライブ」-「Driver」-「PCL」-「各 OS のフォルダ」を指定します。

例:D:\Postage D:\Postage D:\Posta

プリンタのリストから、本機のプリンタド ライバを選択します。





5 [次へ]をクリックします。




すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。



)「ピアツーピア印刷(NetBIOS)ソフトウェアのインストール」の手順9で作成したポートを選択し、[次へ]をクリックします。 例)BNT1

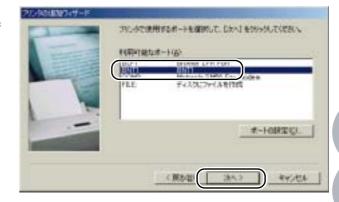


基礎

Windows

1

必要に応じて[プリンタ名]を変更します。

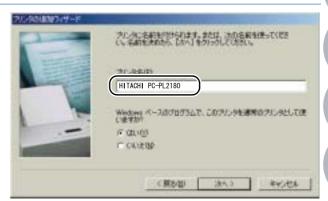

Macintosh

【 インターネット

【ブラウザ

8

複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 パネル

9

テスト印刷をするかどうかを選択し、 [ 完了 ] をクリックします。

[はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。

[いいえ]を選択した場合は、後で正しく 印刷されるか確認してください。

これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。





ピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートの追加

ピアツーピア印刷(NetBIOS)ポートを追加するときは、ピアツーピア印刷(NetBIOS) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。

[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。

[詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

[ポートの追加]の[その他]をクリックし、[Brother NetBIOS Port]を選択します。 [OK]をクリックします。

[ポート名の入力]が表示されます。

「ピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアのインストール」の手順 9 ~ 12 P.2-18 を実行します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

## プリンタの関連付け(Windows 2000/XP、Windows NT 4.0)

作成したピアツーピア印刷(NetBIOS)ポートに、プリンタの関連付けをします。



[スタート]メニューから[プリンタと FAX]をクリックし、[プリンタのインストール]をクリックします。

Windows 2000、Windows NT 4.0 の場合は、[ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [ プリンタ ] の順にクリックし、[ プリンタの追加 ] をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 Windows NT 4.0 の場合は、手順3へ進みます。



)[次へ]をクリックします。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

3

[このコンピュータに接続されている ローカルプリンタ]をクリックし、[プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動 的に検出してインストールする]チェッ クボックスを外します。

Windows 2000 の場合は、[ ローカルプリンタ]をクリックし、[ プラグ アンド プレイ プリンタを自動的に検出してインストールする] チェックボックスを外します。Windows NT 4.0 の場合は、[ このコンピュータ]を選択します。






▶[次へ]をクリックします。



[ 次のポートを使用 ] をクリックし、「ピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアのインストール」の手順 9 で作成したポートを選択します。

例)BNT1

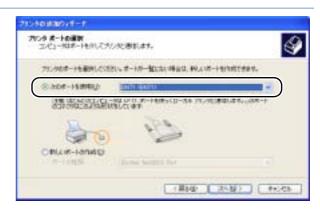



#### 6 [次へ]をクリックします。




使用するプリンタドライバを指定しま す。

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM上の保存場所を参照します。

「CD-ROM ドライブ」-「Driver」-「PCL」-「各 OS のフォルダ」を指定します。

例: D:\footnotes T:\footnotes D:\footnotes T:\footnotes D:\footnotes D:\footnotes

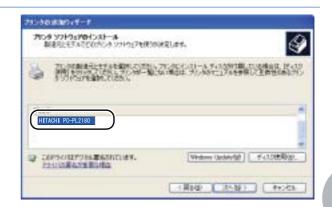

基礎

Windows

Macintosh



8 [次へ]をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

インターネット

9

必要に応じて、[ プリンタ名 ] を変更します。



パネル

ブラウザ

10

複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う プリンタとして使うかどうかを選択し、[ 次へ ] をクリックします。



このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は[共有名]を入力して、[次へ]をクリックします。




12

テスト印刷をするかどうかを選択し、 「次へ ] をクリックします。

[はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。

[いいえ]を選択した場合は、後で正しく 印刷されるかテスト印刷を行ってくださ い。

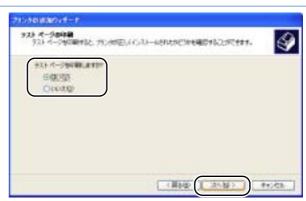

基礎

Windows

Macintosh

13

[ 完了 ] をクリックします。

[ プリンタの追加ウィザード ] での設定が終了します。

これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。



インターネット

ブラウザ

パネル

Χŧ

ピアツーピア印刷 (NetBIOS)ポートの追加

ピアツーピア印刷(NetBIOS)ポートを追加するときは、ピアツーピア印刷(NetBIOS) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

[ スタート ] メニューから [ プリンタと FAX ] をクリック ( Windows 2000 の場合は、 [ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [ プリンタ ] の順にクリック ) し、設定するプリンタをクリックします。

[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。

「ポート」タブをクリックし、「ポートの追加」をクリックします。

[Brother NetBIOS Port]を選択し、[新しいポート]をクリックします。

[ポート名の入力]が表示されます。

「ピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアのインストール」の手順 9 ~ 12 P.2-18 を実行します。

# 基本編 第 章

## Macintosh 環境でネットワーク印刷する

## サポート外

概要	3-2
コンピュータの設定 (Mac OS 8.6~9.2)	3-4
• プリンタドライバのインストール	3-4
• プリンタドライバの選択	3-5
コンピュータの設定 (Mac OS X 10.1 ~ 10.3)	
• プリンタドライバのインストール	3-9
• プリンタドライバの選択	3-10
プリントサーバーの設定	
● 設定の変更	3-14
簡易ネットワーク設定機能を使用して印刷する	3-15

甘琳

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

## Macintosh からの印刷はサポート外です。参考情報として取り扱い願います。

プリントサーバーは、イーサネット上の AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルをサポートしています。AppleTalk ( EtherTalk ) プロトコルを使用している Macintosh コンピュータから印刷することができます。

また、Mac OS 8.6 以降では、TCP/IP 印刷機能が標準サポートされています。この場合は Macintosh から TCP/IP プロトコルを使用して印刷することができます。

さらに、プリントサーバーは、Mac OS X 10.2 以降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応していますので、TCP/IP においても AppleTalk 同様にプラグアンドプレイで接続することができます。

なお、プリントサーバーは、Mac OS X 10.2.4 以降での利用を推奨します。

#### 設定の流れ

#### AppleTalk の場合

- 1. AppleTalk (EtherTalk) プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、 プリントサーバーも同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 2. AppleTalk では、特にプリントサーバーの設定をする必要はありません。
- 3. Macintosh にプリンタドライバをインストールします。
  - Mac OS 8.6~9.2 P.3-4
  - Mac OS X 10.1~10.3
- 4. プリンタドライバを選択します。
  - Mac OS 8.6~9.2 P.3-5
  - Mac OS X 10.1~10.3 P.3-10

#### TCP/IP の場合

- 1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、プリントサーバーも同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 2. プリントサーバーを設定します。

TCP/IP を使用する場合は、プリントサーバーに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 設定方法の詳細は、「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する」P.253 および「プリントサーバーの設定」P.751 を参照してください。

なお、 $Mac\ OS\ X\ では、コンピュータも\ APIPA\ (AutoIP)\ をサポートしているため、APIPA\ (AutoIP)\ を使用している環境であれば、同様に\ APIPA\ (AutoIP)\ で自動設定されたプリントサーバーとそのまま通信できます。APIPA\ (AutoIP)\ を無効にしている場合は、<math>IP\ PF$ レスの設定が必要です。

- 3. Macintosh にプリンタドライバをインストールします。
  - Mac OS 8.6~9.2 P.3-4
  - Mac OS X 10.1~10.3 P.3-9
- 4. プリンタドライバを選択します。
  - Mac OS 8.6~9.2
  - Mac OS X 10.1~10.3 P.3-11

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ

簡易ネットワーク設定機能を使用する場合(Mac OS X 10.2.4 以降)

- 1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、プリントサーバーも同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 2. プリントサーバーを設定します。

TCP/IP を使用する場合は、プリントサーバーに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 設定方法の詳細は、「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する」P.2-3 「操作パネルで設定する」P.6-1 、および「プリントサーバーの設定」P.7-1 を参照してください。

なお、Mac OS X では、コンピュータも APIPA (AutoIP) をサポートしているため、APIPA (AutoIP) を使用している環境であれば、同様に APIPA (AutoIP) で自動設定されたプリントサーバーとそのまま通信できます。APIPA (AutoIP) を無効にしている場合は、IP アドレスの設定が必要です。

- 3. Macintosh にプリンタドライバをインストールします。
  - Mac OS X 10.1 ~ 10.3 P.3-9
- 4. 簡易ネットワーク設定機能を設定します。 **P.3-1**5

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

## コンピュータの設定 (Mac OS 8.6~9.2)

## ■ プリンタドライバのインストール

適切な PPD ファイルを使用する必要があります。 製品に同梱されている CD-ROM から PPD ファイルをインストールできます。



製品に同梱されている CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブに挿入します。 CD-ROM の内容が自動的に表示されます。



[Start Here] をダブルクリックします。



画面上の指示に従ってドライバをインストールします。

「プリンタドライバの選択」2351に進んでください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

### ● プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。 プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトウェアから印刷することができません。

#### AppleTalk の場合



Macintosh のアップルメニューから [ セレクタ ]を選択します。 [ セレクタ ] が表示されます。



[LaserWriter8] アイコンをクリックします。

複数の AppleTalk Zone を運用している 環境では、プリントサーバーの属する AppleTalk Zone を選択してください。



基礎

Windows

Macintosh

3 [ BRN\_xxxxxxx\_P1\_AT ]を選択し、 [ 作成 ] をクリックします。 xxxxxx はイーサネットアドレス ( MAC アドレス ) の末尾 6 桁の数字です。



インターネット

ブラウザ

パネル



プリントサーバーが表示されない場合は、まず接続ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。また、[AppleTalk]が使用可になっているか、[コントロールパネル]の[AppleTalk]の経由先が[Ethernet]になっているかを確認してください。

#### TCP/IP の場合



[ Macintosh HD ] アイコン - [Applications ( Mac OS 9 )] フォルダ - [ユーティリティ]フォルダ - [デスクトップ・プリンタ Utility]フォルダの順にダブルクリックします。

(Mac OS 8.6-9.04 をご使用の方は、[Macintosh HD] アイコン - [Apple エクストラ] フォルダ - [Apple Laser Writer ソフトウェア] フォルダ - [デスクトップ・プリンタ Utility] フォルダの順に ダブルクリックします。)

[デスクトップ・プリンタ Utility] が起動します。



[ プリンタ ( LPR )] を選択し、 [ OK ] をクリックします。



基礎

Windows

Macintosh

3

[ PostScript プリンタ記述 ( PPD ) ファイル ] の [ 変更… ] をクリックします。



インターネット

ブラウザ

パネル



ご使用になるプリンタに対して適切な PPD ファイルを選択し、[選択]をクリックします。






5 [ LPR プリンタの選択 ] の [ 変更 ...]をクリックします。



6 ご使用になるプリンタの IP アドレ スとサービス名を入力します。 キューを指定するときには、 BRN\_xxxxxx \_P1\_AT を使ってくださ い。xxxxxx はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾 6 桁です。

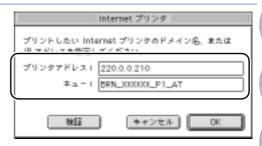

メモ

- ネットワーク設定ページを印刷して、イーサネットアドレスを調べることができま す。本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5秒以上押したまま にしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。
- 適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここ で入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してくださ ll.

ブラウザ

基礎

Windows

Macintosh

インターネット



OK ] をクリックします。

パネル



[作成]をクリックします。






[ デスクトップ・プリンタの保存 名 ] にご使用のプリンタ名を入力 し、[ 保存 ] をクリックします。 例: HL-XXXX XXXXN series



10

手順 7 で作成したプリンタアイコンをクリックし、[ プリンタ ] メニューから [ 省略時プリンタに指定] を選択します。

プリンタが [ 省略時プリンタ ] に指定します。



これでプリンタのセットアップは完了です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

## コンピュータの設定 (Mac OS X 10.1 ~ 10.3)

## ■ プリンタドライバのインストール

適切な PPD ファイルを使用する必要があります。 製品に同梱されている CD-ROM から PPD ファイルをインストールできます。



製品に同梱されている CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブに挿入します。 デスクトップに CD-ROM のアイコンが表示されます。



CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

3 [ Start Here OSX ] アイコンをダブルク リックします。 レーザープリンタユーティリティが起動しま す。



基礎

Windows

4

[コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする]をクリックします。

Macintosh

5

[ ネットワーク用ケーブル ] を選択します。 ケーブルの接続方法のアニメーションが再生されます。

インターネット

6

画面の指示にしたがってケーブルを接続します。 アニメーションの再生が終了すると、[次へ]が表示されます。

ブラウザ

7

「次へ]をクリックします。

パネル

8 [インストール]をクリックします。 画面の指示に従ってドライバをインストールします。

「プリンタドライバの選択」P.3-10 に進んでください。

### ●プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。 プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトウェアから印刷することができません。



このセクションの画面は、Mac OS X 10.2.4 の画面です。Mac OS X 10.1 および 10.3 の 画面とは、画面や項目の名称が異なります。

#### AppleTalk の場合



プリンタの電源を入れます。

基礎


2

[ Macintosh HD ] アイコン - [ Applications ] フォルダ - [ Utilities ] フォルダ - [ PrintCenter ] アイコンの順にダブルクリックします。

Windows

3

[ 追加 ] をクリックします。 Mac OS X 10.1 の場合は、[ プリ ンタを追加 ] をクリックします。

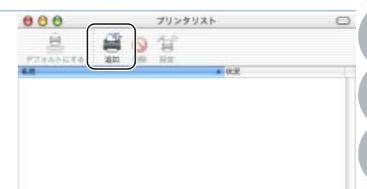

Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

パネル

4

[AppleTalk]を選択します。





[BRN\_xxxxxx\_P1\_AT]を選択 し、[追加]をクリックします。





す。

Macintosh のプリンタリストの接続先に表示される初期設定名は BRN\_xxxxxx\_P1\_AT で す。xxxxxx はプリントサーバーのイーサネットアドレス (MAC アドレス)の末尾の6 桁です。

Mac OS X 10.2 の場合は、プリ ンタを選択し、[ デフォルトにす る]をクリックすると、通常使用 するプリンタとして設定されま

プリンタが表示されます。

これで、プリンタから印刷できます。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

#### TCP/IP の場合




プリンタの電源を入れます。



[ Macintosh HD ] アイコン - [ Applications ] フォルダ - [ Utilities ] フォルダ -[ PrintCenter ] アイコンの順にダブルクリックします。



[追加]をクリックします。

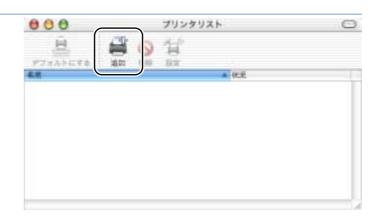




[ IP プリント] を選択します。 Mac OS X 10.1 の場合は、[ IP を 使用する LPR プリント] 選択し ます。



5

ご使用になるプリンタの IP アドレスとキュー名を入力します。

キューを指定するときには、 BRN\_xxxxxx\_P1\_ATを使ってください。xxxxx はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の末尾6桁です。

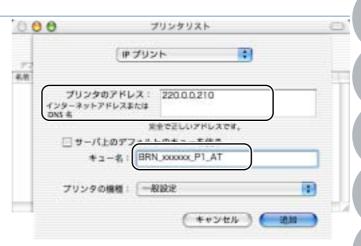

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

メモ

ネットワーク設定ページを印刷して、イーサネットアドレスを調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

• 適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここで入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してください。






基礎

7

[機種名]を選択し、[追加]を クリックします。

Macintosh にインストールされた PPD ファイルが表示されます。 適切な PPD ファイルを選択してく ださい。

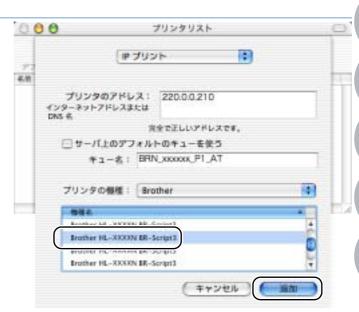

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

プリンタが表示されます。

Mac OS X 10.2 の場合は、プリンタを選択し、[ デフォルトにする ] をクリックすると、通常使用するプリンタとして設定されます。

これで、プリンタから印刷できます。

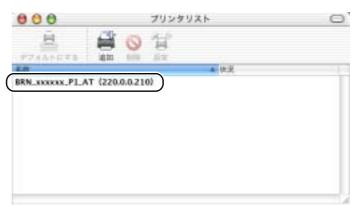

## プリントサーバーの設定



ネットワーク設定ページを印刷して、プリントサーバーの設定情報を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

### ●設定の変更

Macintosh でプリンタまたはプリントサーバーのパラメータを変更するには、ウェブブラウザを使用するのが最も簡単です。この場合は、事前にプリントサーバーに適切な IP アドレスが設定されている必要があります。



ウェブブラウザの入力欄に http://ip\_address ([ip\_address] はご使用になるプリンタの IP アドレス)と入力します。

プリンタに接続します。

例) http://192.168.0.53

2

[ネットワーク設定]をクリックし、パスワード入力画面でユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は "admin"で、初期設定のパスワードは "access"です。

3

[ AppleTalk の設定 ] を選択して、[ BRN\_xxxxxxx\_P1 ] をクリックします。 初期設定の AppleTalk サービス名は「BRN\_xxxxxxx\_P1」で「xxxxxxx」はイーサネットアドレス ( MAC アドレス ) の末尾の 6 桁です。

例)BRN\_34DA01\_P1

インターネット

4

[サービス名]に新しい名称を入力し、[登録]をクリックします。



- Windows コンピュータから BRAdmin Professional を使用して、プリンタとプリントサーバーの設定を変更することもできます。 2.2-3
- 操作パネルを使用する場合は、「操作パネルで設定する」P.6● 操作パネルを使用する場合は、「操作パネルで設定する」P.6

基礎

Windows

Macintosh

ブラウザ

## 簡易ネットワーク設定機能を使用して印刷する

簡易ネットワーク設定機能を使用すると、Mac OS X が稼動する Macintosh コンピュータ上において、ネットワークに接続されたプリンタを検索して容易に登録することができます。

小規模なネットワーク環境などで簡単にネットワーク環境が構築でき、従来の AppleTalk のような操作性で快適にご使用いただけます。

Mac OS X 10.2.4 かそれ以降のバージョンで使用することをおすすめします。



このセクションの画面は、Mac OS X 10.2.4 の画面です。Mac OS X 10.2、10.3 の画面とは、画面や項目の名称が異なります。



プリンタの電源を入れます。



[ Macintosh HD ] アイコン - [ Applications ] フォルダ - [ Utilities ] フォルダ - [ PrintCenter ] アイコンの順にダブルクリックします。

3

[追加]をクリックします。



4

Rendezvous を選択します。 簡易ネットワーク設定機能に対応し た機器が表示されます。





Mac OS X 10.2.1 を使用している場合は、表示された 3 機種のプリンタから 1 つ選択してください。


基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ





基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

6


[機種名]を選択し、[追加]を クリックします。

Macintosh にインストールされた PPD ファイルが表示されます。 適切な PPD ファイルを選択してく ださい。



パネル

簡易ネットワーク設定機能に対応し たプリンタが表示されます。

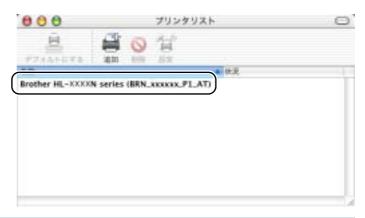

1

プリンタを選択し、[デフォルトにする]をクリックすると、通常使用するプリンタとして設定されます。

これで、プリンタから印刷できます。

# 基本編第十章 インターネット印刷する

概要	4-2
インターネット印刷とは	4-3
メールサーバーの設定	4-4
プリントサーバーの設定	4-5
● BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する	4-5
• ウェブブラウザを使用してプリントサーバーを設定する	4-7
● TELNET を使用してプリントサーバーを設定する	4-9
コンピュータの設定	4-10
• インターネット印刷ソフトウェアのインストール	4-10
● リモートプリントサーバーの関連付け ( Windows 95/98/Me )	4-13
● リモートプリントサーバーの関連付け ( Windows 2000/XP、Windows NT 4.0 )	4-15
Windows 2000/XP でのインターネット印刷	4-19
• 別の URL を指定する	4-21
その他の情報	1-22

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

Windows 95/98/Me、Windows NT 4.0 用インターネット印刷ソフトウェアを使用すると、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョブを送ることができます。

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスにあるプリンタで印刷することができます。

Windows 2000/XP の場合もインターネット印刷ソフトウェアを使用することができますが、標準サポートされている IPP プロトコルを使用することをおすすめします。

詳細は「Windows 2000/XP でのインターネット印刷」24-19 を参照してください。



Windows 95/98/Me の場合は、IPP プロトコルを使用して、Windows 2000/XP コンピュータを通じて印刷ジョブをプリンタに送ることができます。ただし、Windows 2000/XP コンピュータで IIS が実行され、クライアントコンピュータに Microsoft Internet Print Services ソフトウェアがインストールされている必要があります。また、Microsoft Internet Explorer のバージョン 4 以降を使用する必要があります。

#### 設定の流れ

- 1. 受信側のメールサーバーにメールアカウントを追加し、POP3 プロトコルと SMTP プロトコル を設定します。
- 2. プリントサーバーの IP アドレスを決定します。( ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
- 3. プリントサーバーの IP アドレス、POP3 サーバーと SMTP サーバーの IP アドレスなどを設定します。P.4-5
- 4. コンピュータにインターネット印刷 (BIP) ソフトウェアをインストールします。P.4-10
- 5. コンピュータにプリントサーバーの関連付けをします。2.446
- 6. Windows 2000/XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。 124-19

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

## インターネット印刷とは

インターネット印刷ソフトウェアをインストールすると、Windows コンピュータ上に、アプリケーションソフトから標準プリンタポートとして取り扱うことのできる仮想ポートが作成されます。

Windows の印刷マネージャを使用して、Windows 互換プリンタの場合と同じように、このポートを使用するプリンタを関連付けることができます。

Windows の任意のアプリケーションソフトから、このプリンタ(仮想ポート)に印刷ジョブを出力することができます。

印刷ジョブが仮想ポートに出力されると、電子メールにデータが添付され、メールサーバーを使用 して、リモート環境のプリントサーバーに送信されます。

インターネット印刷を使用するには、メールサーバーからインターネット上に電子メールを送信で きる必要があります。

#### 動作の詳細

- ローカルエリアネットワーク (LAN) に接続している場合は、電子メールはメールサーバーに 送信され、SMTP プロトコル (Simple Mail Transfer Protocol) を使用して、インターネットを 通じ、プリントサーバーに転送されます。
- モデムを使用して直接インターネットサービスプロバイダ (ISP) に接続している場合は、この 電子メールのプリントサーバーへの転送はインターネットサービスプロバイダ (ISP) で処理されます。
- 受信先ではメールサーバーから受け取ったメールを POP3 (Post Office Protocol 3)を使用してダウンロードし,添付ファイルを印刷します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

【ブラウザ

## メールサーバーの設定



インターネット印刷ジョブの受信設定を行う前に、受信側のメールサーバーで、POP3 プロトコルと SMTP プロトコルの設定を行います。



受信側のメールサーバーに、メールアカウントを追加します。



メールアカウントとパスワードを設定します。

3

POP3/SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当てられていることを確認します。

通常、メールサーバーへのアクセスには制限があるため、メールサーバー管理者にアカウント設定 の依頼をしてください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

## プリントサーバーの設定

インターネット印刷を使用するには、プリントサーバーに TCP/IP の IP アドレスを設定する必要 があります。12.2-3

さらに、プリントサーバーが使用する POP3 サーバーと SMTP サーバーの IP アドレスなどは、次 の方法で設定することができます。

- BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定するP.4-5
- ウェブブラウザを使用してプリントサーバーを設定するP.4-7
- TELNET コマンドを使用してプリントサーバーを設定するP49
- BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する



BRAdmin Professional は、TCP/IP プロトコルまたは IPX プロトコルを使用してプリ ントサーバーの各種設定をすることができます。

Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NT 4.0 コンピュータから送信された印刷ジョブを、プリ ントサーバーで受信するように、次の手順で設定します。

基礎



BRAdmin Professional を起動します。



設定するプリントサーバーをリス トから選択し、ダブルクリックし ます。

[パスワード]が表示されます。



ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アドレ ス)を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5秒以上押したままにしない よう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

パネル

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ




パスワードを入力し、「OK ] をクリックします。 初期設定のパスワードは "access" です。





[POP3/SMTP]タブをクリックし ます。

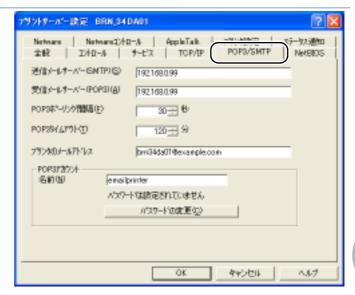

受信かるサーバー(POPS)は

POPERTION!

タイムアウトオプションを設定することもできます。インターネット印刷の特長として、 印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。このオプションでは、 分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間 (タイムアウト)を設定します。

> Macintosh 通信とよれーパーを紹介の図 THE 164 D PR

基礎

Windows

インターネット

ブラウザ

パネル

POP3 サーバーの IP アドレス (またはサー バー名)を入力します。

アドレスが分からない場合は、メールサーバー管理 者にお問い合わせください。

例) 192.168.0.99 (pop.xyz.com)

パスタードは設定されていません

パカケードの変更位

192168.039

「POP3 アカウント]の「名前]に受信側アカ ウント名(ユーザー名)を入力します。

例) emailprinter

アカウント名(ユーザー名)は、メールアドレスの @より前の部分であるのが通常です。例えば、メー

ルアドレスが emailprinter@xyz.com の場合は、アカウント名(ユーザー名)は emailprinterです。 詳しくはメールサーバー管理者にお問い合わせください。



アカウント用のパスワードがあれば入力します。

必要に応じて、プリントサーバーからメール サーバーへの印刷ジョブの到着を確認する間 隔を設定します。 初期設定は30秒間隔です。



印刷結果通知機能を使用する場合は、SMTP サーバーの IP アドレスを入力します。 アドレスが不明の場合は、メールサーバー管理者に お問い合わせください。



4-6

⋂ [OK]をクリックします。 設定した内容を保存します。

れます。

- [閉じる]をクリックします。 BRAdmin Professional を終了します。 これで、プリントサーバーで印刷ジョブを受信、印刷することができます。
  - ウェブブラウザを使用してプリントサーバーを設定する

ウェブブラウザの入力欄に http:// ip\_address ([ip\_address] はご 使用になるプリントサーバーの IP アドレス)と入力します。 プリントサーバーの設定画面が表示さ



例) プリントサーバーの IP アドレスが 10.134.100.62 の場合 ブラウザに http://10.134.100.62 と入力します。

Macintosh [ ネットワーク設定 ] をクリックし

ます。



基礎

Windows

インターネット

ブラウザ



パスワード入力画面でユーザー名 とパスワードを入力し、[OK]を クリックします。

ユーザー名は " admin " で、初期設定の パスワードは " access " です。



基礎

4

[POP3/SMTP 設定]を選択し、必要な情報を入力します。

プリントサーバーの設定については前の項目の「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する」の手順5~9P4-6を参照してください。



Windows

Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

パネル

メモ

タイムアウトオプションを設定することもできます。インターネット印刷の特長として、 印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。このオプションでは、 分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間(タイムアウト)を設定します。



[ OK ] をクリックします。 設定した内容を保存します。

6

[閉じる]をクリックします。

プリントサーバーの設定画面を終了します。

これで、プリントサーバーで印刷ジョブを受信、印刷することができます。

#### ● TELNET を使用してプリントサーバーを設定する

プリントサーバーリモートコンソールを使用して、プリントサーバーを設定することができます。 このコンソールには TELNET を使用してアクセスします。プリントサーバーにアクセスするには、 パスワードが必要です。初期設定のパスワードは "access"です。



コンソールに接続した後の Local> プロンプトで、次のコマンドを入力します。

SET POP3 ADDRESS address
SET SMTP ADDRESS address

address は POP3 サーバーの IP アドレスまたはサーバー名です。このアドレスが不明の場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。

2

次のコマンドを入力します。

SET POP3 NAME mailboxname
SET POP3 PASSWORD emailpassword

mailboxname は受信側プリントサーバーのアカウント名、emailpassword はそのアカウントに対するパスワードです。通常は、メールボックス名は定義済みの電子メールアドレスの最初の部分と同じです。例えば、電子メールアドレスが emailprinter@xyz.com の場合は、メールボックス名は emailprinter です。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。



必要に応じて、プリントサーバーからメールサーバーへの印刷ジョブの到着を確認する間隔(初期設定は30秒間隔)を変更します。次のコマンドを入力して変更します。

**SET POP3 POLLING rate** 

rate は秒単位のポーリング間隔です。



EXIT と入力してコンソールを終了します。 設定した内容を保存します。

これでプリントサーバーの設定は完了です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

**ブラウザ** 

#### ● インターネット印刷ソフトウェアのインストール

インターネット印刷ソフトウェアをインストールします。



- コンピュータで実行されている電子メールソフト (メーラー)が、電子メールを送信できることを確認してください (Microsoft Outlook など)。
- メールサーバーからインターネットを通じて電子メールを送信できることを確認して ください。



CD-ROM のインストールメニュープログラムを実行します。

画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。 プリンタユーティリティが起動します。



[ソフトウェアのインストール]を選択します。

基礎

3 [ネットワークプリントソフトウェア]をクリックします。 ネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。

Windows

4

[次へ]をクリックします。



インターネット


Macintosh

ブラウザ

パネル

5

製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[はい]をクリックします。 ネットワーク印刷ソフトウェアインストール プログラムが起動します。

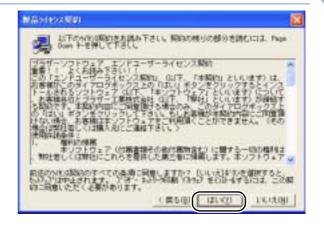



6 [インターネット印刷]をクリッ クします。





ファイルをインストールするフォルダを 入力し、「次へ ] をクリックします。

初期設定のフォルダから変更する場合は、 [参照]をクリックしてフォルダを指定し ます。

フォルダが存在しない場合は、新しくフォ ルダが作成されます。



基礎


Windows

Macintosh

インターネット

使用するポート名を入力し、[OK]をクリック します。

初期設定のポート名は「BIP1」です。別のポート名を 使用する場合は、必ず「BIPx」(xは任意の数字)にし てください。



ブラウザ

パネル



インターネット印刷の分割のメッセージが表示されたときは、分割サイズを指定します。



受信側プリントサーバーの電子メールアドレスを入力します。

例) brn34da01@example.com

電子メールアドレスには、スペース文字など を使用することはできません。



基礎

10

[ SMTP サーバー名または IP アドレス ] と [ 印刷者の電子メールアドレス ] を入 力します。

このアドレスが分からない場合は、ネット ワーク管理者にお問い合わせください。



Windows

Macintosh

117

▶[ OK ] をクリックします。

12

[はい、直ちにコンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリックします。

コンピュータが再起動されます。

これで、インターネット印刷ソフトウェアのインストールは完了しました。



- Windows 95/98/Me の場合は、「リモートプリントサーバーの関連付け (Windows 95/98/Me)」 
  -2.4-13 へ進みます。
- Windows 2000/XP、Windows NT 4.0 の場合は、「リモートプリントサーバーの関連付け (Windows 2000/XP、Windows NT 4.0 )」2.4-15 へ進みます。

インターネット

ブラウザ

#### ● リモートプリントサーバーの関連付け(Windows 95/98/Me)

作成したインターネット印刷のポートに、リモートプリントサーバーの関連付けをします。

1

[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 [プリンタの追加ウィザード]が表示されます。

2


[次へ]をクリックします。



基礎

Windows

3 [ローカルプリンタ]をクリックし、 [次へ]をクリックします。

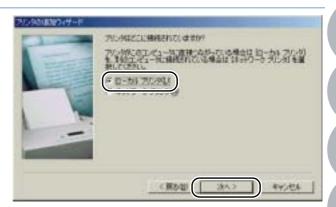

Macintosh

インターネット

【ブラウザ

パネル

4

使用するプリンタドライバを指定しま す。

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。

プリンタのリストから、本機のプリンタド ライバを選択します。



5

5 [次へ]をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う (推奨 )] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

6

「インターネット印刷ソフトウェアの インストール」の手順 9 で作成した ポートを選択し、[次へ]をクリック します。 例) BIP1





必要に応じて[プリンタ名]を変更し ます。

この名称は、「インターネット印刷ソフトウェアのインストール」の手順9で作成したポート名、手順10で指定した電子メールアドレスと特に一致している必要はありません。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 トスト印刷をするかどうかの選択で

複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う

は、リモートプリントサーバーで印刷 ジョブを受信する設定が済んでいる場 合を除き [ いいえ ] をクリックし、 [ 完了 ] をクリックします。

これで、リモートプリントサーバーの関連付けは完了しました。



メモ

インターネット印刷ポートの追加

インターネット印刷ポートを追加するときは、インターネット印刷ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。

[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。

[詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

[ポートの追加]の[その他]をクリックし、[Brother Internet Port]を選択します。 [OK]をクリックします。

[ポート名の入力]が表示されます。

「インターネット印刷ソフトウェアのインストール」PX=11 の手順9~12を実行します。BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。

続いて、Windows 2000/XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。P.4519~へ進んでください。

● リモートプリントサーバーの関連付け (Windows 2000/XP、Windows NT 4.0)

作成したインターネット印刷のポートに、リモートプリントサーバーの関連付けをします。

17

▶[スタート]メニューから[プリンタと FAX]をクリックし、[プリンタのインストー ル]をクリックします。

Windows 2000、Windows NT 4.0 の場合は、[ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [プリンタ ] の順にクリックし、[ プリンタの追加 ] をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。

Windows NT 4.0 の場合は、手順3へ進みます。



▶[次へ]をクリックします。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

3

[このコンピュータに接続されている ローカルプリンタ]をクリックし、[プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動 的に検出してインストールする]チェッ クボックスを外します。

Windows 2000 の場合は、[ ローカルプリンタ]をクリックし、[ プラグ アンド プレイ プリンタを自動的に検出してインストールする] チェックボックスを外します。Windows NT 4.0 の場合は、[ このコンピュータ]を選択します。






◯ 「次へ ] をクリックします。

5

[次のポートを使用]をクリックし、「インターネット印刷ソフトウェアのインストール」の手順9で作成したポートを選択します。 例)BIP1

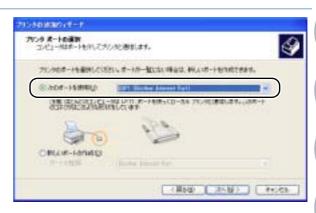

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

6


▶ 「次へ ] をクリックします。



使用するプリンタドライバを指定しま す。

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM上の保存場所を参照します。

プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

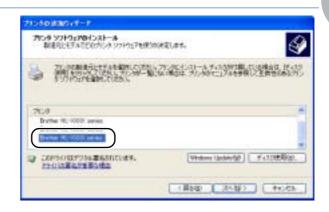



コンピュータがインターネットに接続されている場合は、[Windows Update]をクリックし、Microsoft のホームページから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできます。



▶ [ 次へ ] をクリックします。




すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ がない場合は、このメッセージは表示されません。




必要に応じて、「プリンタ名]を変更し ます。

この名称は、「インターネット印刷ソフトウェ アのインストール」の手順9で作成したポー ト名、手順 10 で指定した電子メールアドレス と特に一致している必要はありません。

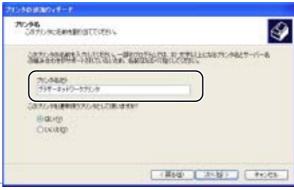

1 () 複数のプリンタドライバがインストール されている場合は、このプリンタを通常使うプリンタとして使うかどうかを選択し、 [次へ]をクリックします。

このプリンタを共有するかどうかを選択 し、共有する場合は[共有名]を入力し て、[次へ]をクリックします。

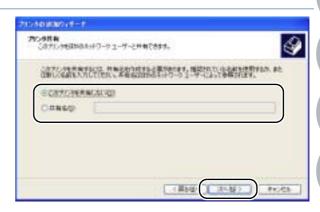

テスト印刷をするかどうかの選択では、 リモートプリントサーバーで印刷ジョブ を受信する設定が済んでいる場合を除き 「いいえーをクリックし、「次へーをク リックします。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

13

[完了]をクリックします。

[ プリンタの追加ウィザード ] での設定が終了します。

これで、リモートプリントサーバーの関連付けは完了しました。



メモ

インターネット印刷ポートの追加

インターネット印刷ポートを追加するときは、インターネット印刷ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

[スタート] メニューから [ プリンタと FAX ] をクリックし、設定するプリンタをクリックします。( Windows 2000、Windows NT 4.0 の場合は、[ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [ プリンタ ] の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。)

[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。

[ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

[ポートの追加]の[Brother Internet Port]を選択します。

「新しいポート]をクリックします。

[ポート名の入力]が表示されます。

「インターネット印刷ソフトウェアのインストール」 の手順 9 ~ 12 を実行します。BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。

続いて、Windows 2000/XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。PA=19へ 進んでください。 基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

#### Windows 2000/XP でのインターネット印刷

Windows 2000/XP のインターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実行します。



プリントサーバーの IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。



[スタート]メニューから[プリンタと FAX]をクリックし、[プリンタのインストール]をクリックします。

Windows 2000 の場合は、[ スタート ] メニューから [ 設定 ] - [ プリンタ ] の順にクリックし、[ プリンタの追加 ] をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。



「次へ]をクリックします。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ


パネル

3

[ ネットワークプリンタまたはほかのコンピュータに接続されているプリンタ ] をクリックし、[ 次へ ] をクリックします。

Windows 2000 の場合は、[ ネットワーク プリンタ ] をクリックします。

[プリンタの指定]画面が表示されます。

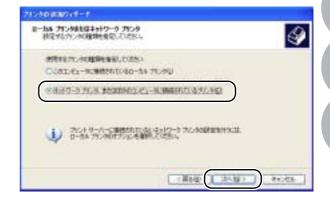




[ インターネット上または自宅 / 会社の ネットワーク上のプリンタに接続する ] をクリックし、[ URL: ] ボックスに次の URL を入力します。

Windows 2000 の場合は、[ インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します ] をオンにし、[ URL: ] ボックスに次の URL を入力します。

http://printer\_ip\_address:631/ipp

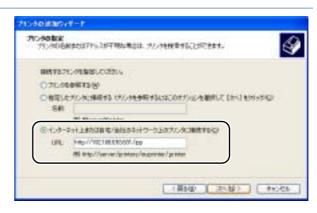

printer\_ip\_address はプリンタの IP アドレスまたは DNS 名です。例)プリンタの IP アドレスが 192.168.0.53 の場合

http://192.168.0.53:631/ipp



#### [次へ]をクリックします。 指定した URL に接続されます。

必要なプリンタドライバがインストールされている場合

適したプリンタドライバがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライバが自動的に使用されます。

ドライバを初期設定のプリンタドライバにするかどうかを選択し[次へ]をクリックします。 手順8に進んでください。

必要なプリンタドライバがインストールされていない場合


IPP 印刷プロトコルのメリットの 1 つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定されることです。プリンタとの通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、使用するプリンタドライバの種類を Windows 2000/XP に対して指定する必要はありません。プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示されます。手順 6 に進んでください。

6

使用するプリンタドライバを指定します。

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM上の保存場所を参照します。

プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

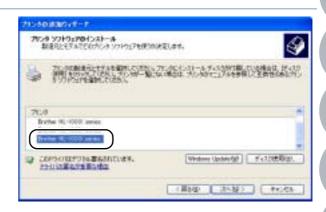

メモ

コンピュータがインターネットに接続されている場合は、[Windows Update]をクリックし、Microsoftのホームページから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできます。



[次へ]をクリックします。



[ 完了 ] をクリックします。

これで、Windows 2000/XP のインターネット印刷機能の設定は完了しました。 このコンピュータを経由してインターネット印刷ができます。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

【ブラウザ

#### 別の URL を指定する

[URL]ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。



「詳細」タブをクリックしてもプリンタのデータは表示されません。

#### http://printer\_ip\_address:631/ipp

初期設定の URL です。この URL の使用をおすすめします。

#### http://printer\_ip\_address:631/

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでもプリンタに受け付けられ、データが処理されます。

プリントサーバーに内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の URL も使用できます。

http://printer\_ip\_address : 631/brn\_xxxxxx\_p1 http://printer\_ip\_address : 631/binary\_p1

http://printer\_ip\_address : 631/text\_p1 http://printer\_ip\_address : 631/postscript\_p1

http://printer\_ip\_address: 631/pcl\_p1

http://printer\_ip\_address: 631/brn\_xxxxxx\_p1\_at

printer\_ip\_address はプリンタの IP アドレスです。
xxxxxx はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

#### その他の情報

マイクロソフトのホームページに Windows 95/98/Me 用のインターネット印刷ソフトウェアがあります。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

# 基本編 第 **ラ**章 ウェブブラウザで管理する

概要	5-2
ブラウザを使用してプリンタに接続する方法	5-3
<ul><li>ブラウザを使用してプリンタに接続する方法</li></ul>	5-3

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

標準のブラウザで、HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) プロトコルを使用して、プリンタを管理することができます。使用するブラウザは Netscape Navigator バージョン 4.XX 以降またはInternet Explorer バージョン 5.XX 以降をおすすめします。

ウェブブラウザは、ほとんどのコンピューティングプラットフォーム上で使用することができますので、Macintosh や Unix のユーザもブラウザを使用してプリンタを管理できます。

ウェブブラウザを使用して、次の情報をプリンタから取得することができます。

- 1. プリンタのステータス情報
- 2. プリンタのコントロールパネルの制御
- 3. プリンタとプリントサーバーのバージョン情報
- 4. ネットワーク設定とプリンタ設定の変更

#### 条件

- コンピュータが TCP/IP プロトコルを使用可能なこと
- コンピュータに LAN ボードが装備され、ネットワークに接続可能なこと
- プリントサーバーとコンピュータに有効な IP アドレスを設定していること

#### 設定の流れ

- 1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. ウェブブラウザを起動し、プリントサーバーに IP アドレスを入力します。 2.531

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

ブラウザ

#### ブラウザを使用してプリンタに接続する方法

#### ● ブラウザを使用してプリンタに接続する方法



ウェブブラウザの入力欄に http://ip\_address ([ip\_address] はご使用になるプリンタの IP アドレス)と入力します。



例) プリンタの IP アドレスが 10.134.100.62 の場合 ブラウザに http://10.134.100.62 と入力します。

Windows のドメイン / ワークグループ環境の場合は、プリントサーバーの NetBIOS 名を使用することもできます。

DNS プロトコルを使用するネットワークに接続されているプリンタの場合は、プリンタの DNS 名を入力します。



プリンタに接続すると、プリント サーバーの設定画面が表示されま す。

目的のプリンタの管理機能へのリンクをクリックします。

プリンタの IP アドレスを変更する場合は、[ ネットワーク設定 ] をクリックします。

プリンタの設定を表示する場合は、 [プリンタ情報]をクリックします。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル



設定関連のリンクをクリックすると、パスワードの入力を要求されます。 初期設定のパスワードは "access" です。

### 基本編

### 操作パネルで設定する

操作パネルについて	. 6-2	
• 操作ボタン	6-2	
• 操作パネル		
TCP/IP の設定		
• TCP/IP		
• IP アドレス	6-5	基礎
• サブネットマスク	6-6	
• ゲートウェイアドレス	6-7	
• IP セッテイリトライ		Windows
• IP セッテイホウホウ	6-9	
• APIPA	6-10	
NetWare の設定	6-11	Macintosh
• NETWARE	6-11	Macintosii
• フレームタイプ		
AppleTalk の設定	6-13	インターネット
NetBEUI の設定	6-14	122 421
DLC/LLC の設定	6-15	
NetBIOS/IP の設定	6-16	ブラウザ
イーサネットモードの設定	6-17	

操作パネルは、さまざまなボタン (「Set」ボタンや「+]/「-]ボタンなど)と液晶ディスプレ イ(LCD)から構成されています。この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ (LCD)を使用して、プリントサーバーを設定する方法について説明します。

#### 操作ボタン

操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもプリントサーバーの各設 定項目を変更できます。

#### ● 操作パネル

操作パネルは、各設定項目を表示したり、[+]/[-]ボタンなどで選択した設定値を表示します。 操作パネルは1行16文字で表示されます。

操作パネルを使用すれば、「ネットワーク」モードの設定メニューを通じてネットワーク設定をす ることができます。

「インサツデキマス」と表示されているときに、[ + ]/[ - ]/[Set]/[Back]ボタンのいずれか を押し、[+]/[-]ボタンで「ネットワーク」モードを選択してください。

ネットワーク

このように「ネットワーク」モードの設定メニューへ入ることができます。下記の7つの項目から それぞれの設定画面に移ることができます。

• TCP/IP...... イーサネットモード ...... ₽.6-17▲

ブラウザ

パネル



一度ネットワーク上で有効な IP アドレスをプリントサーバーに割り当てた後は、ご使用 のウェブブラウザからネットワークを通じてすべての設定項目を変更可能です。2551 Windows コンピュータをご使用の場合は、製品に同梱の CD-ROM に収録されている BRAdmin Professional をご使用いただくことで同様に設定が可能です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

#### TCP/IP の設定

TCP/IP を使用して印刷するには、プリントサーバーに IP アドレスを設定します。

コンピュータと同じネットワーク上にプリントサーバーが接続されている場合は、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先にプリントサーバーが接続されている場合は、ルータのアドレス(ゲートウェイ)も設定します。

メモ

プリントサーバーの工場出荷時の初期設定は、次の通りです。

• IP アドレス: 169.254.x.x (x.x はプリンタにより自動的に割り当てられます。)

• ドメイン名: WORKGROUP

• パスワード: access



- DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、初期設定の IP アドレスは 192.0.0.192 になります。
- DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように設定してください。BRAdmin Professional、ウェブブラウザを使用して、IP の設定方法を手動 ( static ( 固定 ) ) に設定します。

このメニューは8つの項目で構成されています。

- TCP/IP
- **IP** アドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイアドレス
- IP セッテイリトライ
- IP セッテイホウホウ
- APIPA

メモ

TCP/IP を設定する他の方法

- BRAdmin Professional を使用する場合は、「プリントサーバーの設定」 を参照してください。
- ウェブブラウザを使用する場合は、「第5章 ウェブブラウザで管理する」P.551 を 参照してください。
- その他 TCP/IP を設定する方法は「第7章 プリントサーバー設定」**2.73** を参照してください。

基礎

Windows

Macintosh

【 インターネット

【ブラウザ

#### TCP/IP

6 [Go]ボタンを押します。 設定メニューを終了します。

TCP/IP を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。

[ + ] [ - ] [ Set ] [ Back ] ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。	<u> </u>	
	インフォメーション	
[+]または[-]ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [Set]ボタンを押します。	ネットワーク	
	TCP/IP	
[+]または[-]ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[Set] ボタンを押します。	TCP/IP	基礎
	TCP/IP	Windows
4 [+]または[-]ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[Set] ボタンを押します。	TCP/IP	Macintosh
液晶ディスプレイの右端に「 * 」が表示されます。「 * 」は現在の設定値 を示します。	= オン *	Duta Aud
初期設定は「 = オン 」になっています。 		インターネット
[ + ] または [ - ] ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、[ Set ] ボタンを押します。 TCP/IP の設定が確定されます。	= オン	ブラウザ
. C CHARLE TVO V 0	= 17 *	パネル

#### ● IP アドレス

プリントサーバーの現在の IP アドレスが表示されます。工場出荷時の初期設定は APIPA により自動的に割り当てられます。IP アドレスを変更する場合は、「IP セッテイホウホウ」(IP 取得方法)を「コテイ」(STATIC)に指定してください。

「コテイ」(STATIC)以外の「IP セッテイホウホウ」(IP 取得方法)が選択されている場合は、DHCP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に取得します。

「IP セッテイホウホウ」(IP 取得方法)が「オート」(AUTO)に設定されている場合、Windows 2000のBOOTPサーバから IP の取得ができないので、DHCP を使うようにしてください。



[+][-][Set][Back]ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツテ゛キマス

インフォメーション

2

[ + ] または [ - ] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [ Set ] ボタンを押します。

ネットワーク

TCP/IP

Macintosh

Windows

基礎

3 [+]または[-]ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[Set] ボタンを押します。

TCP/IP

TCP/IP

【 インターネット

[+]または[-]ボタンを押して「IP アドレス」を選択し、[Set]ボタンを押します。IP アドレスの第 1 ブロックの末尾が点滅表示されます。

IP アト・レス

169.254.210.242

ブラウザ

パネル

[+]または[-]ボタンを押して第1ブロックのIPアドレスを変更し、[Set]ボタンを押します。 次のブロック(右)にカーソルが移動します。

初期設定は「169.254.XXX.XXX」(XXX は任意)になっています。

169.254.210.242

192.254.210.242

6 同様の手順で第2ブロック以降の IP アドレスを変更します。 [ Back ] ボタンを押すと、1 つ前のブロックにカーソルが移動します。

192.254.210.242

192.168.210.242

1)

IP アドレスの変更が完了したら、[ Set ] ボタンを押します。 液晶ディスプレイの右端に「\*」が表示されます。「\*」は現在の設定値を示します。

192.168.0.5<mark>3</mark>

192.168.0.53\*

IP アドレスの設定が確定されます。

8

[Go] ボタンを押します。 設定メニューを終了します。

#### ● サブネットマスク

プリントサーバーが使用する現在のサブネットマスクを表示します。DHCP または BOOTP、APIPA を使用していない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。



[+][-][Set][Back]ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ゛キマス

インフォメーション



[ + ] または[ - ] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [ Set ] ボタンを押します。

ネットワーク

TCP/IP

基礎

3

▶[+]または[-]ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[ Set ] ボタンを押します。

TCP/IP

TCP/IP

Windows

Macintosh

4

[ + ] または [ - ] ボタンを押して「サブネットマスク」を選択し、[ Set ] ボタンを押します。 サブネットマスクの第 1 ブロックの末尾が点滅表示されます。

サブ・ネットマスク

25**5**.255.0.0

インターネット

5

[+] または[-] ボタンを押して第1ブロックのサブネットマスクを変更し、[Set] ボタンを押します。 次のブロック(右)にカーソルが移動します。

25**5**.255.0.0

255.25**5**.0.0

パネル

ブラウザ

6

同様の手順で第2ブロック以降のサブネットマスクを変更します。

[Back] ボタンを押すと、1つ前のブロックにカーソルが移動します。

255.25**5**.0.0

255.25**5**.0.0

7

サブネットマスクの変更が完了したら、[ Set ] ボタンを押しま す

255.255.255.**0** 

液晶ディスプレイの右端に「\*」が表示されます。「\*」は現在の設定値を示します。

255.255.255.0\*

サブネットマスクの設定が確定されます。

初期設定は「255.255.0.0」になっています。

8

[Go] ボタンを押します。 設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

#### ● ゲートウェイアドレス

設定メニューを終了します。

プリントサーバーの現在のゲートウェイアドレス(ルータ)のアドレスを表示します。DHCPやBOOTP、APIPAを使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合は初期値(0.0.0.0)にしておいてください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。

[+][-][Set][Back]ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。	インサツテ゛キマス
	インフォメーション
	ネットワーク
	TCP/IP
	TCP/IP
	TCP/IP
	ケ゛ートウェイアト゛レス
	0.0.0.0
	0.0.0.0
次のブロック(右)にカーソルが移動します。	0.0.0
	0.0.0
	0.0.0
· <del>-</del>	0.0.0.0
であっ。 液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値	0.0.0.0*
	オフラインに切り替わり、モードが表示されます。  [ + ] または [ - ] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [ Set ] ボタンを押します。  [ + ] または [ - ] ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[ Set ] ボタンを押します。  [ + ] または [ - ] ボタンを押して「ゲートウェイアドレス」を選択し、[ Set ] ボタンを押します。

#### ● IP セッテイリトライ

IP 取得時のリトライ回数を設定します。

[ + ] [ - ] [ Set ] [ Back ] ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。	インサツテ゛キマス	
	インフォメーション	
[+]または[-]ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [Set]ボタンを押します。	ネットワーク	
	TCP/IP	
		基礎
3 [+]または[-]ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[Set]	TCP/IP	
ボタンを押します。	101711	
	TOP / IP	140
	TCP/IP	Windows
▲ [+]または[-]ボタンを押して「IP セッテイリトライ」を		
	IP セッテイリトライ	Macintosh
選択し、[Set]ボタンを押します。	277 1717 1	
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値	3 *	
を示します。	5	
初期設定は「3」になっています。		インターネット
	3	ブラウザ
[Set]ボタンを押します。		7799
リトライ回数の設定が確定されます。	5 *	
	5	
		パネル
[Go] ボタンを押します。		
設定メニューを終了します。		
以たハーユーを終ししより。		

#### ● IP セッテイホウホウ

IP の取得方法を設定します。

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 [1/リウンデ キマス]	
インフォメーション	
[ Set ] ボタンを押します。	
TCP/IP	
(4.7.1)	
<b>3</b> [+]または[-]ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[Set]	基礎
ボタンを押します。	
TCP/IP v	Windows
4 [+]または[-]ボタンを押して「IP セッテイホウホウ」を IP セッテイホウホウ N	Macintosh
選択し、[ Set ] ボタンを押します。	
を示します。	
初期設定は「オート」になっています。	インターネット
「RARP、「ROOTP、「DHCP、から選択し、「Set」ボタンを オート	<b>1</b>
KAKI I DOON I DITOL M SEMO, [ Set ] N 7 2 &	ブラウザ
押します。 IP の取得方法の設定が確定されます。	
	ハネルー
	パネル

パネル

#### APIPA

APIPA 機能を使用するときは「オン」に設定します。 接続したネットワークの環境に合わせた TCP/IP 設定を自動的に行います。

[ + ] [ - ] [ Set ] [ Back ] ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。	インサツテ゛キマス	
	インフォメーション	
2 [+]または[-]ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [Set]ボタンを押します。	ネットワーク	
	TCP/IP	基礎
3 [+]または[-]ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[Set] ボタンを押します。	TCP/IP	Windows
	TCP/IP	Williaows
【 + ]または[ - ]ボタンを押して「APIPA」を選択し、[Set] ボタンを押します。	APIPA	Macintosh
液晶ディスプレイの右端に「 * 」が表示されます。「 * 」は現在の設定値 を示します。 初期設定は「オン」になっています。	* *	インターネット
		11°
[+]または[-]ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、[Set]ボタンを押します。	オン	ブラウザ
APIPA の設定が確定されます。		

6

[Go] ボタンを押します。 設定メニューを終了します。



IP アドレスの自動設定機能(APIPA)

• APIPA プロトコルを使用していると、169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。

オフ

サブネットマスク:255.255.0.0

ゲートウェイ:0.0.0.0

- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 適さない場合があります。そのような場合は、APIPA 機能を無効にします。
- 初期設定では、APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。

#### NetWare の設定

このメニューは次の2つの項目で構成されています。

- NETWARE
- フレームタイム

#### NETWARE

NetWare を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。フレームタイプは次

項の「フレームタイプ」 <mark>P.5-12</mark> で設定できます。	。プレームダイブは从	
[ + ] [ - ] [ Set ] [ Back ] ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。	インサツテ゛キマス	
	インフォメーション	
2 [+]または[-]ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [Set]ボタンを押します。	ネットワーク	基礎
	TCP/IP	
[ + ]または [ - ]ボタンを押して「NETWARE」を選択し、     [ Set ] ボタンを押します。	NETWARE	Windows
	NETWARE	Macintosh
<ul><li>[+]または[-]ボタンを押して「NETWARE」を選択し、</li><li>[Set]ボタンを押します。</li><li>液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値</li></ul>	NETWARE	インターネット
を示します。 初期設定は「オン」になっています。	* *	ブラウザ
5 [+]または[-]ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、[Set]ボタンを押します。	オン	パネル
NETWARE の設定が確定されます。	*	

▶[ Go ] ボタンを押します。 設定メニューを終了します。

#### ● フレームタイプ



この設定は、「NETWARE」 2.6511 が「オン」に設定されているときのみ有効です。

[ + ] [ - ] [ Set ] [ Back ] ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。	<b>インサツテ゛キマス</b>	-
	インフォメーション	
2 [+]または[-]ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [Set]ボタンを押します。	ネットワーク	基礎
	TCP/IP	Whodows
	NETWARE	Windows
	NETWARE	Macintosh
[+]または[-]ボタンを押して「フレームタイプ」を選択し、[Set]ボタンを押します。	フレームタイプ <sup>°</sup>	インターネット
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値 を示します。 初期設定は「オート」になっています。	<b>オート</b> *	ブラウザ
5 [+]または[-]ボタンを押して「オート」、「8023」、「ENET」、「8022」、「SNAP」から選択し、[Set]ボタンを押します。	<b>1</b> - <b>1</b>	パネル
NETWARE の設定が確定されます。	8023 *	

[Go] ボタンを押します。 設定メニューを終了します。


ネットフレームの種類について

オート: NetWare サーバーに使用されているフレームタイプを自動的に適用します(推奨設定)。

**8023**: Ethernet 802.3 **ENET**: Ethernet II 8022: Ethernet 802.2 **SNAP**: Ethernet SNAP

#### AppleTalk の設定

AppleTalk プロトコルは、Macintosh ネットワークで使用されます。Macintosh ネットワーク内で使用するときは「オン」に設定します。

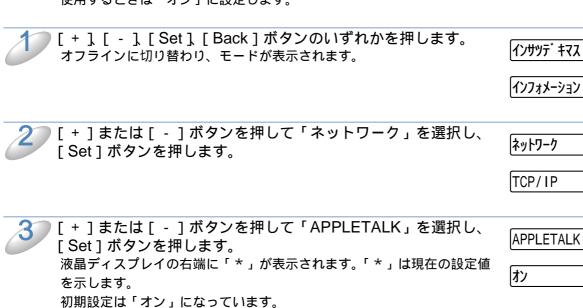

4

[+]または[-]ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、[Set]ボタンを押します。 APPLETALKの設定が確定されます。

オン

**オフ** \*

5

[ Go ] ボタンを押します。 設定メニューを終了します。

【 インターネット

基礎

Windows

Macintosh

【ブラウザ

#### NetBEUI の設定

「Go」ボタンを押します。 設定メニューを終了します。

NetBEUI を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。

[ + ] [ - ] [ Set ] [ Back ] ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。	インサツテ゛キマス
	インフォメーション
[+]または[-]ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [Set]ボタンを押します。	ネットワーク
[ 331] 3.77 231 331 73	
	TCP/IP
ス [ + ]または [ - ]ボタンを押して「NETBEUI」を選択し、	
「Set ] ボタンを押します。	NETBEU I
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定	値
を示します。	オン
初期設定は「オン」になっています。	
	巽
択し、[ Set ] ボタンを押します。 NETBEUI の設定が確定されます。	オン
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	オフ

インターネット

基礎


Windows

Macintosh

ブラウザ

#### DLC/LLC の設定

DLC/LLC を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。

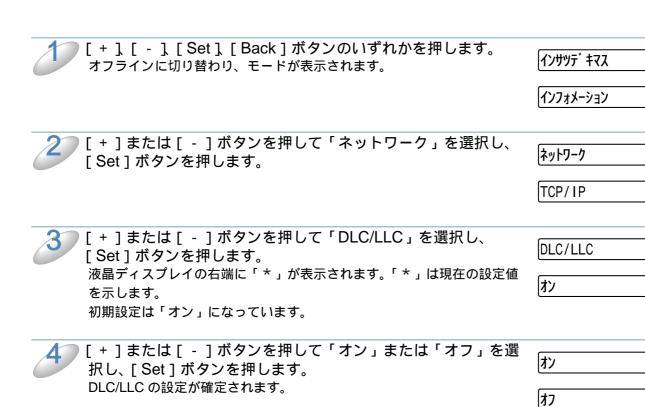

5 [Go] ボタンを押します。 設定メニューを終了します。

インターネット

基礎

Windows

Macintosh


ブラウザ

#### NetBIOS/IP の設定

NET BIOS/IP の設定が確定されます。

設定メニューを終了します。

プリントサーバーは TCP/IP 上(NetBIOS 経由)で SMB(Server Message Block)をサポートしています。これにより、ネットワークの検索時に通常の Windows コンピュータ のように本機を表示させることができます。このように Net BIOS を使用した場合、Microsoft Network に接続しているコンピュータの DOS アプリケーションから本機を見ることができます。

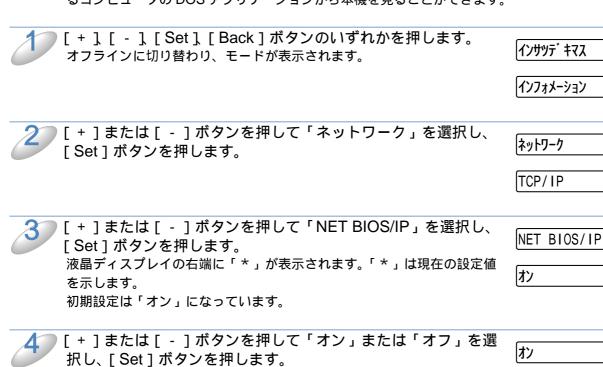

「Go ] ボタンを押します。

オフ

**ブラウザ** 

基礎

Windows

Macintosh


#### イーサネットモードの設定

イーサネットの転送速度を設定します。

この設定に対する変更を有効にするためには、プリントサーバーを一度リセットする必要がありま す。



誤った設定をした場合、ネットワークサーバーにアクセスできなくなることがあります。

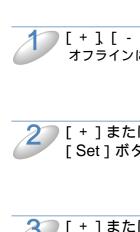

を示します。

「+ l 「 - l 「Setl 「Back ] ボタンのいずれかを押します。 オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツテ゛キマス

インフォメーション

[+]または[-]ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 [ Set ] ボタンを押します。

ネットワーク

TCP/IP

「+ ] または「- ] ボタンを押して「イーサネットモード」を選 択し、[Set] ボタンを押します。

イーサネットモート゛

液晶ディスプレイの右端に「\*」が表示されます。「\*」は現在の設定値 オート

Macintosh

Windows

基礎

初期設定は「オート」になっています。

[ + ] または [ - ] ボタンを押して「オート」、「100B-FD」 「100B-HD」、「10B-FD」、「10B-HD」から選択し、「Set ] ボタ ンを押します。 イーサネットモードの設定が確定されます。

オート

100B-FD

ブラウザ

パネル

インターネット

「Go ] ボタンを押します。 設定メニューを終了します。

Ethernet リンクモードについて

100Base-TX(全二重/半二重) 10Base-T(半二重)モードを自動接続により選 オート:

6-17

択します。

100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD:

それぞれのリンクモードに固定されます。

イーサネットモードの設定

### 特殊設定編

第7章 プリントサーバー設定

第8章 UNIXで印刷する

第9章 Novell®NetWare®で印刷する

第10章 DLCで印刷する

第11章 OS/2 Warpで印刷する

第12章 トラブルシューティング

第13章 付 録

索引

### 特殊設定編 第

## プリントサーバー設定

概要	7-2
• IP アドレスの設定	7-2
• ドメイン名(ワークグループ名)の設定	7-3
IP アドレスの設定方法	7-4
• BRAdmin Professional を使用する	7-4
• DHCP を使用して自動的に設定する	7-5
• ARP を使用する	7-6
● RARP を使用する	7-7
• BOOTP を使用する	7-8
• TELNET コンソールを使用する	7-9
ドメイン名(ワークグループ名)の設定方法	7-10
• TELNET を使用する	7-10
• ウェブブラウザを使用する	7-10

プリントサーバー

Unix

**NetWare** 

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

TCP/IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを設定する必要があります。また、ピアツーピア印刷(NetBIOS)ソフトウェアを使用して印刷するときは、ドメイン名(ワークグループ名)を変更する必要があります。

この章では、基本編で紹介していないプリントサーバーのIPアドレスの設定方法やドメイン名(ワークグループ名)の設定方法について説明します。

# ● IP アドレスの設定

IP アドレスの自動設定機能

プリントサーバーは各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。

初期設定では以下の機能が有効になっており、プリントサーバー起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることができます。

IP アドレス配布サーバーを使用する

- DHCP を使用して自動的に設定する。 P.7-5
- BOOTP を使用する。 P.7-8
- Reverse ARP (rarp)を使用する。 27.57
- 操作パネルを使用する。P.6-1

設定される IP アドレス内容は、IP アドレス配布サーバーに依存します。

上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、APIPA (AutoIP)機能によって、プリントサーバー自身でアドレスを割り当てます。(上記 IP アドレス配布サーバーからの割り当てが優先します。)

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

IP アドレスの自動設定機能(APIPA)

• APIPA プロトコルを使用していると、169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。

サブネットマスク:255.255.0.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 適さない場合があります。そのような場合は、APIPA 機能を無効にします。
- APIPA 機能を無効に設定する場合は、操作パネルで変更します。詳細は「APIPA」 P.6-10 を参照してください。

初期設定では、APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。

IP アドレスの自動設定機能が無効な場合の初期設定の IP アドレスは、192.0.0.192 です。使用しているネットワークの IP アドレス設定規則に合わせて、IP アドレスを変更してください。IP アドレスは、次項のいずれかの方法で変更できます。

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引



ネットワーク設定ページを印刷して、現在の設定値を調べることができます。 本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしない よう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

### IP アドレスの設定方法

プリントサーバーの設定状態に応じて、以下の方法があります。

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上にプリントサーバーが接続されている場合は、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ (ゲートウェイ)のアドレスも設定します。

#### 初期設定のプリントサーバーを使用する場合

• BRAdmin Professional (IPX/SPX または TCP/IP プロトコルを使用する Windows 95/98/Me/ 2000/XP、Windows NT 4.0 用)を使用する。 P744



ネットワークの設定をリセットするには、本機背面のネットワークテストボタンを5秒 メモ 以上押します。ただし、5秒未満で離すと、ネットワークの設定はリセットされずに、 ネットワークの設定ページが印刷されます。

TCP/IP で通信できる状態のプリントサーバーの設定を変更する

- BRAdmin Professional (IPX/SPX または TCP/IP プロトコルを使用する Windows 95/98/Me/ 2000/XP、Windows NT 4.0 用)を使用する。P.7-4
- HTTP (ウェブブラウザ)を使用する。P7-10
- TELNET を使用する。P.7-9
- 操作パネルを使用する。P.6-1

設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。 初期設定のパスワードは "access" です。

● ドメイン名(ワークグループ名)の設定

プリントサーバーの初期設定のドメイン名 (ワークグループ名)は WORKGROUP です。プリント サーバーの初期設定のドメイン名(ワークグループ名)が、使用しているネットワークでのドメイ ン名(ワークグループ名)の設定規則に適していない場合は、ドメイン名(ワークグループ名)を 変更してください。

ドメイン名 (ワークグループ名) は、BRAdmin Professional (IPX/SPX または TCP/IP プロトコル を使用する Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NT 4.0 用)を使用して変更することができま が、それ以外に以下の方法で設定することができます。

- BRCONFIG を使用する。( Novell ネットワークサーバが必須です )P7-10
- TELNET を使用する。 P.7-10
- HTTP (ウェブブラウザ)を使用する。 27-10

プリントサーバー

Unix

**NetWare** 

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# ● BRAdmin Professional を使用する



BRAdmin Professional は、Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NT 4.0 専用です。



BRAdmin Professional では、プリントサーバーとの通信に、IPX/SPX または TCP/IP プロトコルが使用できます。プリントサーバーの初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、IP アドレスを変更してください。

BRAdmin Professional を使用して、次のいずれかの方法で IP アドレスを変更することができます。 ただし、DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレスが設定されます。工場出荷時の初期設定では、APIPA の機能が有効になっていますので、必要に応じて下記の方法で IP アドレスを変更してください。

• IPX/SPX プロトコルを使用する。

• TCP/IP プロトコルを使用し、BRAdmin Professional にプリントサーバーを未設定デバイスとして認識させる。P.2-3

### IPX/SPX プロトコルを使用して IP アドレスを変更する

コンピュータに Novell NetWare Client ソフトウェアがインストールされ、IPX/SPX プロトコルを使用している場合は、次の手順を実行します。

1

プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから BRAdmin Professional を起動します。



メインウィンドウの左側のフレームで、「フィルタ]の「IPX/SPX]を選択します。



プリントサーバー名を確認します。

初期設定のノード名は「BRN\_xxxxxxx」で、「xxxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の末尾の6桁です。

目的のプリントサーバーの名前が表示されていない場合は、[デバイス]メニューの[稼働中のデバイスの検索]をクリックしてください(<F4>キーを押しても検索することができます)。



ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス(MAC アドレス)を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

**DLC** 

OS2/Warp

トラブル対応

付録

- 4
- 設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 [パスワード]が表示されます。
- 5
- パスワードを入力し、[OK]をクリックします。
- 6
- [TCP/IP] タブをクリックします。
- 7
- IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ(必要な場合)を入力します。
- 8
- [IP 設定]を[手動]に設定します。

プリントサーバー

9

[OK]をクリックします。

Unix

- 10 IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにプリントサーバー名およびプリンタ名が表示されます。
- NetWare
- BRAdmin Professional、ウェブブラウザ、または TELNET を使用して、プリントサーバーをリスタートします。

リスタートの方法が分からない場合はプリンタの電源を切り、その後電源を入れ直してください。

DLC

### TCP/IP プロトコルを使用して IP アドレスを変更する

TCP/IP プロトコルを使用している場合は、「BRAdmin Professional を使用してプリントサーバーを設定する」
2.2-3 を参照してください。

トラブル対応

OS2/Warp

### ● DHCP を使用して自動的に設定する

動的ホスト構成プロトコル (DHCP) は、IP アドレス自動割り当て機能の 1 つです。ネットワークに DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーからプリントサーバーに自動的に IP アドレスが割り当てられ、RFC1001 および 1002 準拠の動的名前サービスを使用して、その名前が登録されます。

付録

索引



DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように設定してください。BRAdmin Professional、ウェブブラウザ、TELNET (SET IP METHOD コマンド)、または操作パネルを使用して、IP の設定方法を手動 (static (固定 )) に設定します。

# ● ARP を使用する

BRAdmin Professional、および DHCP サーバーを使用することができない場合は、ARP コマンドを使用します。ARP の使用は、プリントサーバーの IP アドレスを設定する最も簡単な方法です。 Unix システムだけでなく、TCP/IP をインストールした Windows システムでも ARP を使用することができます。

ARP を使用するには、コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

### arp -s ipaddress ethernetaddress

- ethernetaddress は、プリントサーバーのイーサネットアドレス(MAC アドレス)です。
- ipaddress はプリントサーバーの IP アドレスです。

例を次に示します。

### Windows システム

Windows システムでは、イーサネットアドレス(MAC アドレス)の各桁の間にハイフン(-)が必要です。

### Arp -s 192.189.207.2 00-80-77-31-01-07

#### Unix システム

通常、Unix システムではイーサネットアドレス(MACアドレス)の各桁の間にコロン(:)が必要です。

### arp -s 192.189.207.2 00:80:77:31:01:07



- このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つまり、プリントサーバーとご使用のコンピュータの間にルータがある場合は使用できません。ルータがある場合は、BOOTPまたはこの章で説明する他の方法を使用してIPアドレスを設定してください。
- システム管理者が、DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、プリントサーバーには IP アドレスが自動的に割り当てられるため、ARP コマンドを使用する必要はありません。
- ARP コマンドは1回しか使用できません。つまり、ARP コマンドを使用してプリントサーバーのIP アドレスを設定した場合は、セキュリティのため、再度 ARP コマンドを使用してIP アドレスを変更することはできません。IP アドレスの変更が必要な場合は、ウェブブラウザ、TELNET (SET IP ADDRESS コマンドを使用) または操作パネルを使用します。ただし、プリントサーバーを工場出荷時の初期設定にリセットすると、再び ARP コマンドを使用することができます。
- プリントサーバーの設定および接続の検証を行うには、ping ipaddress コマンドを入力します。ipaddress はプリントサーバーの IP アドレスです。
   例) ping 192.189.207.2

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# ● RARP を使用する

ホストコンピュータで Reverse ARP (rarp)機能を使用し、プリントサーバーの IP アドレスを設定することができます。Unix/Linux の場合は、/etc/ethers ファイルを編集し、次のエントリを追加します (このファイルがない場合は作成します)。

00:80:77:31:01:07 BRN\_310107

最初のエントリは、プリントサーバーのイーサネットアドレス(MAC アドレス)で、2 番目のエントリはプリントサーバーの名前です。この名前は、/etc/hosts ファイル内の名前と同じでなければなりません。

rarp デーモンが実行されていない場合は実行します。このコマンドは、使用しているシステムによって、rarpd、rarpd-a、in.rarpd-a などと、少しずつ異なります。詳細は、man rarpd と入力するか、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。Berkeley UNIX ベースのシステムで rarp デーモンが実行されているかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

AT&T UNIX ベースのシステムの場合は、次のコマンドを入力します。

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

プリントサーバーの電源をオンにすると、rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# ■ BOOTP を使用する

rarp の代わりに BOOTP を使用すると、IP アドレスだけでなく、サブネットマスクとゲートウェイも設定できます。

BOOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピュータに BOOTP がインストールされ、実行されている必要があります。ホスト上の /etc/services ファイルに BOOTP がリアルサービスとして記述されていなければなりません。man bootpd と入力するか、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。

通常、BOOTP は /etc/inetd.conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エントリの行頭にある # を削除して、この行を有効にしておく必要があります。

一般的な /etc/inetd.conf ファイル内の bootp エントリを、次に示します。

### #bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i



システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があります。

BOOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は、BOOTP はすでに有効になっています。

次に、設定ファイル(通常は /etc/bootptab)を編集し、プリントサーバーの名前、ネットワークの種類(Ethernet の場合は 1)、イーサネットアドレス(MAC アドレス)、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。ただし、この記述フォーマットは標準化されていないため、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。多くの Unix システムでは、bootptab ファイルのサンプルテンプレートが用意されています。

一般的な /etc/bootptab エントリの例を、次に示します。

BRN 310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3

および

BRN\_310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.189.207.3:

BOOTP ホストソフトウェアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれていないと、BOOTP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。

rarp での設定の場合と同じように、プリントサーバーの電源をオンにすると、BOOTP サーバーから IP アドレスが割り当てられます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

### ● TELNET コンソールを使用する

TELNET コマンドを使用して、IP アドレスを変更することができます。

TELNET の使用は効率のよい方法ですが、事前にプリントサーバーに有効な IP アドレスが割り当てられている必要があります。

1

プリントサーバーへの接続時に <RETURN> キーを押し、「#」プロンプトにパスワードを入力します。

初期設定のパスワードは "access"です。入力したパスワードは表示されません。 Enter username> プロンプトが表示されます。

2

ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。 Local> プロンプトが表示されます。

3

コマンド SET IP ADDRESS ipaddress を入力します。
ipaddress はプリントサーバーに割り当てる IP アドレスです。使用する IP アドレスについては、

ipaddress はブリントサーバーに割り当てる IP アドレスです。使用する IP アドレスについては、 ネットワーク管理者にお問い合わせください。例を次に示します。

### Local>SET IP ADDRESS 192.189.207.3



コマンド SET IP SUBNET subnet mask を入力し、サブネットマスクを設定します。 subnet mask はプリントサーバーに割り当てるサブネットマスクです。使用するサブネットマスク については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。例を次に示します。

### Local>SET IP SUBNET 255.255.255.0

サプネットマスクを使用していない場合は、次の初期設定のサブネットマスクのいずれかを使用します。

255.255.255.0 クラス C ネットワーク用 255.255.0.0 クラス B ネットワーク用 255.0.0.0 クラス A ネットワーク用

IP アドレスの左端の数字で、ネットワークのクラスが識別できます。この値は、クラス C ネットワークの場合は 192 ~ 223 (192.189.207.3 など)、クラス B ネットワークの場合は 128 ~ 191 (128.10.1.30 など)、クラス A ネットワークの場合は 1 ~ 126 (13.27.7.1 など)です。

ゲートウェイ(ルータ)が存在する場合は、その IP アドレスをコマンド SET IP ROUTER routeraddress を使用して設定します。

routeraddress はプリントサーバーに割り当てるゲートウェイの IP アドレスです。例を次に示します。

### Local>SET IP ROUTER192.189.207.1



SHOW IPコマンドを使用し、IPアドレスが正しく設定されているかどうかを調べます。

EXIT を入力するか、<CTR>+<D> キーを押し(<CTR> キーを押したまま <D> キーを押します)、リモートコンソールセッションを終了します。

プリントサーバー

Unix

NetWare

**DLC** 

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# ドメイン名(ワークグループ名)の設定方法

### ● TELNET を使用する

BRAdmin Professional を使用することができない場合は、TELNET を使用します。



プリントサーバーへの接続時に、「#」プロンプトにパスワードを入力します。 初期設定のパスワードは " access " です。入力したパスワードは表示されません。 Enter username> プロンプトが表示されます。



ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。 Local> プロンプトが表示されます。

3

次のコマンドを入力します。

# **SET NETBIOS DOMAIN domainname EXIT**

domainname は、現在ログオンしているドメインまたはワークグループの名前です。

### ● ウェブブラウザを使用する

一般的なウェブブラウザを使用して NetBIOS 名を変更することもできます。

1

ウェブブラウザの入力欄に http://ip\_address ([ip\_address] はご使用になるプリンタの IP アドレス)と入力します。

プリントサーバーの設定画面が表示されます。

例) プリンタの IP アドレスが 192.168.0.53 の場合 ブラウザに http://192.168.0.53 と入力します。

2

[ネットワーク設定]をクリックします。

OS2/Warp

トラブル対応

プリントサーバー

Unix

**NetWare** 

DLC

3 パスワード入力画面でユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。 ユーザー名は " admin " で、初期設定のパスワードは " access " です。

◯ [ NetBIOS 設定 ]を選択し、必要な情報を入力します。

付録

🦳 [ ドメイン名 ] ボックスにワークグループ名またはドメイン名を入力します。

索引

6 [OK]をクリックします。 設定した内容を保存します。



[閉じる]をクリックします。 プリントサーバーの設定画面を終了します。

# 特殊設定編第 章 Unix で印刷する

慨要	8-2
TCP/IP を使用した Unix/Linux で印刷する	8-3
コンピュータの設定	8-4
● 一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定	8-4
● Linux での設定	8-6
その他の情報	8-7

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

プリントサーバーには TCP/IP プロトコルが使用できます。

TCP/IP はすべての UNIX ホストコンピュータでサポートされていますので、UNIX ネットワーク上でプリンタを共有することができます。

他のプロトコルと同じように、TCP/IP は他のプロトコルを使用している場合でも同時に通信を行うことができます。つまり、UNIX、NetWare、AppleTalk、および他のコンピュータが、ネットワーク上のプリントサーバーを共有することができます。



Linux の場合も標準 Berkeley UNIX システムと同じ設定手順で使用できます。 GUI ベースの Linux の場合もこの章を参照してください。

### 設定の流れ

- 1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. プリントサーバーの IP アドレスを決定します。( ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
- 3. プリントサーバーの IP アドレスなどを設定します。PR3-3
- 4. コンピュータの設定をします。 P.8-4



PRINTCAP ファイルの設定時には、サービス名 BINARY\_P1 と TEXT\_P1 に特に注意してください。

サービス名については「一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定」P.8-4 を参照してください。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# TCP/IP を使用した Unix/Linux で印刷する

プリントサーバーは、ネットワーク上で lpd プロトコルを実行している、固有の IP アドレスを持った UNIX ホストコンピュータとして認識されます。そのため、Berkeley リモート LPR コマンドをサポートしているホストなら、特別なソフトウェアを使用せずに、プリントサーバーへプリントジョブのスプールを行うことができます。その他にも、TCP ロウポートも使用できます。

プリントサーバーは、FTP プロトコルもサポートしています。このプロトコルも、UNIX システムからのプリントジョブの送信に使用することができます。

プリントサーバーの初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、IP アドレスを変更してください。

Χŧ

プリントサーバーの工場出荷時の初期設定は、次の通りです。

・IP アドレス: 169.254.x.x (x.x はプリンタにより自動的に割り当てられます。)

・ドメイン名:WORKGROUP

・パスワード: access

プリントサーバーは、TCP/IP ネットワークに必要な設定が、あらかじめほとんど設定されていますので、簡単な設定だけですぐに使用できます。このプリントサーバーに必要な設定は、IP アドレスの割り当てだけです。DHCP や BOOTP を使用して自動的に割り当てるか、ARP コマンド、BRAdmin Professional を使用して、手動で割り当てます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

メモ

プリントサーバーに IP アドレスを設定する方法は、「IP アドレス」P6-5 を参照してください。

IP アドレスの自動設定機能(APIPA)

• APIPA プロトコルを使用していると、169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。

サブネットマスク:255.255.0.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 適さない場合があります。そのような場合は、APIPA 機能を無効にします。
- APIPA機能を無効に設定する場合は、操作パネルで変更します。詳細は「APIPA」 [2.6-10] を参照してください。

初期設定では、APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

### ● 一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定

UNIX システム環境下での設定手順を次に示します。

この手順は機種により異なる場合がありますので、ご使用のシステムのマニュアルを参照(または man コマンドを使用)してください。



プリントサーバーと通信する UNIX ホスト上の /etc/hosts ファイルを編集し、必要な設定を行います。

任意のエディタを使用し、このデバイスの IP アドレスとノード名のエントリを /etc/hosts ファイルに追加します。次の例を参照してください。

### 192.189.207.3 BRN 310107



- エントリのフォーマットはシステムにより異なる場合があります。ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。/etc/hosts ファイルの他のエントリのフォーマットも記述されています。
- ファイル内のノード名は、プリントサーバーに実際に設定する名称(ネットワーク設定ページに表示される名称)と同じである必要はありませんが、同じ名称を使用することをおすすめします。 HP-UX など、ノード名に "\_" 文字を使用できない OS の場合は別の名称を使用してください。
- /etc/hosts ファイル内のノード名は、/etc/printcap ファイル内のノード名と一致している必要があります。
- HP-UX や AIX などのように、プリントキューの設定時に、IP アドレスをホスト名として入力できるシステムもあります。この場合は、ホストファイルを編集する必要はありません。

2

使用するプリントサーバーサービスを選択します。

プリントサーバーでは、いくつかの種類のサービスが使用できます。

データがそのまま送られるバイナリサービスは、PCL または PostScript のラスタライズグラフィックスの印刷に必要です。

UNIX テキストファイルを正しくフォーマットするため、テキストサービスを使用し、各行の最後に復帰コード(CR)を追加します(UNIX テキストファイルには復帰コードがなく改行コードのみです)。また、テキストサービスは、ASCII PostScript グラフィックスや、多くの種類の PCL グラフィックスなど、ラスタライズグラフィックスでないグラフィックスにも使用します。

次のサービスのいずれかを選択します(このサービス名を手順3で使用します)。

BINARY\_P1 バイナリデータ TEXT\_P1 テキストデータ(CR を追加)

同一のプリントサーバーに対し、UNIX ホストコンピュータ上に、異なるサービス名の複数のプリントキューを設定できます(バイナリグラフィックスジョブ用とテキストジョブ用など)。

3

それぞれのコンピュータに対して /etc/printcap/ ファイルを編集し、ローカルプリントキュー、プリントサーバー名 (リモートマシンまたは rm ) プリントサーバーサービス名 (リモートプリンタ、リモートキュー、または rp ) およびスプールディレクトリを指定します。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録



この手順は、Linux など、ほとんどの UNIX システムに使用できます。

printcap ファイルの例を次に示します。

laser1|Printer on Floor 1:\

:lp=:\

:rm=BRN 310107:\

:rp=TEXT P1:\

:sd=/usr/spool/lpd/laser1:



この情報を printcap ファイルの最後に追加する必要があります。また、printcap ファイルの最後の文字はコロン (:) でなければなりません。

プリントサーバー

この情報によって、ノード名 (rm) BRN\_310107 のプリントサーバーとの通信を行うホストコンピュータ上に laser1 という名前のキューが作成され、スプールディレクトリ /usr/spool/lpd/laser1 を通じてサービス名 (rp) TEXT\_P1 の印刷テキストファイルがプリンタに送られます。バイナリグラフィックスファイルを印刷する場合は、サービス TEXT\_P1 の代わりに BINARY\_P1 を使用します。

Unix

NetWare

DLC

タスを OS2/Warp

Berkeley 互換 UNIX システムでは、次のように、lpc コマンドを使用してプリンタのステータスを取得できます。

rm および rp オプションが使用できない UNIX システムもあります。必要に応じてマ

ニュアルを参照(または man コマンドを使用)し、互換性のあるオプションを調べてく

トラブル対応

付録

索引

laser1: queuing is enabled printing is enabled no entries

no daemon present

%lpc status

ださい。

AT&T 互換 UNIX システムでは、lpstat または rlpstat コマンドを使用して同様のステータス情報を取得できます。この手順はシステムによって異なります。ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。



一部の UNIX システムでは printcap ファイルは使用されません。このようなシステムでは、プリンタ設定プログラムを使用して、サービス名(リモートプリンタ) プリントサーバー名(リモートマシン)または IP アドレス、およびローカルキュー名(スプールディレクトリ)を定義します。

# ● Linux での設定

ご使用の Linux ディストリビューションでの設定に、コマンドラインインターフェースを使用せず、 Linux Printer System Manager アプリケーションの GUI を使用することができる場合もあります。 次の手順で設定します。



Linux Printer System Manager の画面で、[ Add ] をクリックします。

- 使用するプリンタの種類で [ Remote Unix ( lpd ) Queue ] を選択し、[ OK ] をクリッ クします。
- リモートホスト名、リモートキュー名、および使用する入力フィルタを指定します。 [Remote Host] 名はプリンタの IP アドレス、またはプリンタの IP アドレスに対応するホスト

ファイル内の名前です。

[Remote Queue]名は、プリンタでのデータ処理に使用するサービス名です。 通常はBINARY\_P1を使用することをおすすめします。復帰と改行を含まないテキストドキュ メントを送信する場合は、TEXT\_P1を使用してください。

す。

ご使用の Linux のビルドで使用できる入力フィルタのリストで、適切なものを選択しま

[Resart lpd]オプションを選択します。 設定した内容が保存されます。

lpd サーバーがリスタートしたら、ご使用のサーバーから印刷ドキュメントを送信できます。

プリントサーバー

Unix

**NetWare** 

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# その他の情報

また、IP アドレスの詳しい設定方法については、「第6章 操作パネルで設定する」P6-1 を参照してください。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# 特殊設定編 第

# **9**章

# Novell NetWare で印刷する

概要	9-2
Novell NetWare から印刷する	9-3
NetWare 5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成する	9-4
• NDPS マネージャ	9-4
• NDPS ブローカー	9-4
<ul><li>プリンタエージェントの作成</li></ul>	9-5
NetWare 3 または 4 システムの設定	9-7
• BRAdmin Professional を使用する	9-7
• Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する	
• PCONSOLE と BRCONFIG を使用する	9-15
その他の情報	9-22

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

プリントサーバーを使用すると、NetWare クライアントコンピュータから印刷することができます。 NetWare での印刷ジョブは、すべて Novell サーバーにいったんスプールされ、プリンタが印字可能 になるとプリンタに送られます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# Novell NetWare から印刷する

- プリントサーバーを NetWare ネットワークで使用するには、印刷キューを NetWare サーバー上に設定する必要があります。印刷ジョブは NetWare サーバーの印刷キューに送られ、直接、またはリモートプリントモードの場合は中間プリントサーバーを通じて、プリントサーバーにスプールされます。
- BRAdmin Professional を使用して、NetWare システム上に Bindery または NDS (NeWare 4 および NetWare 5)ベースのキューを作成できます。アプリケーションの切り替えは必要ありません。
- NetWare 5 で NDPS プリンタを設定する場合は、NetWare 5 に付属の NWADMIN アプリケーションを使用する必要があります。
- BRAdmin Professional を使用して NetWare サーバー上にキュー情報を作成するには、Novell NetWare Client 32 のインストールが必要です。
- BRAdmin Professional が使用できない場合は、NetWare PCONSOLE ユーティリティ、または NWADMIN ユーティリティを使用してキューを作成できます。BRCONFIG ユーティリティ、 TELNET、またはウェブブラウザを使用してプリントサーバーの設定を行う必要があります。
- プリントサーバーは、最大 16 のファイルサーバーと 32 のキューに対してサービスを行うことができます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# NetWare 5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成する

Novell NetWare 5 で NDPS (Novell 分散印刷 ) と呼ばれる新しい印刷システムがサポートされました。プリントサーバーの設定を行う前に、NetWare 5 サーバーへの NDPS のインストールと、サーバー上での NDPS マネージャの設定が必要です。

# ● NDPS マネージャ

サーバーで使用しているサービスによって、プリンタエージェントを管理する NDPS マネージャの 作成方法について説明します。

サーバーベースの印刷エージェントを作成する前に、NDS ツリー内に NDPS マネージャを作成する必要があります。

サーバーに直接接続されているプリンタを NDPS マネージャで制御する場合は、プリンタの接続されているサーバーにマネージャをロードしてください。

- 1
- NetWare アドミニストレータ (NWADMIN) で、NDPS マネージャをロードするコンテキストに移動します。
- **2** [ オブジェクト ]─[ 作成 ]─[ NDPS マネージャ ]の順に選択し、[ OK ]をクリックします。

プリントサーバー

Unix

3 NDPS マネージャ名を入力します。

「作成]をクリックします。

NDPS マネージャを作成するサーバー (NDPS はインストール済みで NDPS マネージャは未作成)を検索し、NDPS マネージャデータベースを割り当てるボリュームを指定します。

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

# ■ NDPS ブローカー

NDPS をインストールすると、NDPS ブローカーがネットワーク上にロードされます。 ブローカーサービスの 1 つのリソース管理サービスにより、プリンタエージェントで使用するプリ ンタドライバをサーバー上にインストールすることができます。 次の手順で、プリンタドライバをブローカーに追加します。

付録

1

リソース管理サービスが有効になっていることを確認します。

- **2** NetWare アドミニストレータで、ブローカーオブジェクトのメインウィンドウを開きます。
- 3 [リソース管理ビュー]を選択します。
- 4 [リソース管理]ダイアログボックス内の[リソースの追加]をクリックします。 [リソース管理]ダイアログボックスが表示されます。

5

追加するプリンタドライバのタイプを示しているアイコンをクリックします。 選択したタイプの、現在ロードされているすべてのリソースのリストが、[現在のリソース]ウィンドウに表示されます。



NetWare 5 用の Windows 95/98/Me、または Windows NT 4.0 ドライバがあります。 (NetWare 5.1 では Windows 2000 ドライバもサポートされています。) NetWare 4.x で NDPS バージョン 1 を使用している場合は、Windows 95/98/Me しか使用できません。 NetWare 4.x 用 NDPS バージョン 2 では Windows NT ドライバの自動ダウンロードが サポートされています。

6

[追加]をクリックします。

[ < リソースタイプ > の追加 ] ダイアログボックスが表示されます。

表示されたリソースがインストールされます。

プリントサーバー

1

[参照]をクリックし、このリストに追加するドライバを指定します。 ドライバリストに複数のプリンタが表示される場合があります。これは多言語をサポートするドライバです。

Unix

● プリンタエージェントの作成

コントロールアクセスプリンタの場合

次の手順で、プリンタエージェントをコントロールアクセスプリンタ (NDS オブジェクト) 用として作成する場合は、あらかじめ NDPS マネージャをロードしてから、次の手順を実行します。

DLC

**NetWare** 

1

NetWare アドミニストレータ ( NWADMIN ) で、[ オブジェクト ] - [ 作成 ] - [ NDPS プリンタ ] の順に選択します。

OS2/Warp

2

NDPS プリンタ名を入力します。

トラブル対応

新しいプリンタの場合は、[新しいプリンタエージェント]を選択します。 既存の NDS プリンタを NDPS を使用するようにアップグレードする場合は、[既存の NDS プリンタオブジェクト]を選択し、アップグレードするプリンタオブジェクトを選択します。

付録

3 プリンタエージェントを参照する名前を入力し、NDPS マネージャの名前を入力します。

[参照]をクリックして、NDPSマネージャを選択することもできます。

索引

プリンタエージェント用のゲートウェイタイプとして [Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、[OK]をクリックします。

プリンタタイプとして [ None ] 、ポートハンドラタイプとして [ Novell ポートハンドラ ] を選択し、[ OK ] をクリックします。

6

使用する接続のタイプを指定します。

4 つの選択可能なオプションの中から、[Remote (LPR or IP)]を選択します。

1

プリンタの IP アドレスまたは host 名を入力します。 プリンタ名として Binary\_P1 の使用をおすすめします。

- 8
- [完了]をクリックします。
- 9

クライアントオペレーティングシステム用プリンタドライバを選択します。

### パブリックアクセスプリンタの場合

プリンタエージェントをパブリックアクセスプリンタ用に作成する場合は、あらかじめ NDPS マネージャをロードしてから、次の手順を実行します。

プリントサーバー

1

NetWare アドミニストレータ (NWADMIN) で、NDPS マネージャをダブルクリックします。

Unix

- 2)
- [プリンタエージェントリスト]をクリックします。

NetWare

- 3
- [新規]をクリックします。

DLC

- 4
- プリンタエージェントを参照する名前を入力します。

OS2/Warp

- ゲートウェイタイプとして [ Novell プリンタゲートウェイ ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。
  - プリンタタイプとして[None]、ポートハンドラタイプとして[Novell ポートハンドラ]を選択し、「OK]をクリックします。

トラブル対応

- 7
- 使用する接続のタイプを指定します。

4 つの選択可能なオプションの中から、[LPR over IP]を選択します。

付録

- 8
- プリンタの関連情報を入力します。

プリンタ名として Binary\_P1 の使用をおすすめします。

- 9
- [ 完了 ] をクリックします。
- 10 クライアントオペレーティングシステム用プリンタドライバを選択します。

# NetWare 3 または 4 システムの設定

BRAdmin Professional は、NetWare PCONSOLE (NetWare 4.1x 以降ではNWADMIN) ユーティリティと同等の機能を備えたアプリケーションソフトです。

BRAdmin Professional を使用して NetWare 上のプリントサーバーを設定するには、SUPERVISOR (NetWare 2.xx、3.xx)または ADMIN (NetWare 4.1x 以降)としてログインし、下記の手順を実行する必要があります。



BRAdmin Professional を使用して NetWare サーバー上にキュー情報を作成するには、 Novell NetWare Client 32 のインストールが必要です。

### ● BRAdmin Professional を使用する

プリントサーバー (Bindery エミュレーションモードでのキューサーバーモード) の設定



SUPERVISOR (NetWare 2.xx、3.xx) または ADMIN (NetWare 4.xx 以降) でサーバーにログインします。

プリントサーバー

2

BRAdmin Professional を起動します。

右側のリストに1つ以上のプリントサーバーが表示されます。

初期設定のノード名は「BRN\_xxxxxxx」で「xxxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の 末尾の 6 桁です。

Unix



ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス(MAC アドレス)を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

DLC

**NetWare** 

OS2/Warp

3

設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 [パスワード]が表示されます。

トラブル対応

4

パスワードを入力し、[OK]をクリックします。 初期設定のパスワードは "access"です。

付録

5

[NetWare] タブを選択します。

メモ

必要に応じて、[プリントサーバー名]を変更します。初期設定の NetWare プリントサーバー名は「BRN\_xxxxxx\_P1」で、「xxxxxx」はプリントサーバーのイーサネットアドレス(MAC アドレス)の末尾の 6 桁です。この名前を変更すると、プリントサーバーサービス名が変更されるため、他のプロトコルの設定に影響を与える可能性がありますので注意してください。

索引

6

[動作モード]で[キューサーバー]が選択されていない場合は、[キューサーバー]を 選択します。



[バインダリキューの変更]をクリックします。

- 8 設定する NetWare サーバーを選択します。
- 9 [作成]をクリックし、作成するキューの名前を入力します。 作成するキューの名前が反転表示されます。
- 10 [追加]をクリックします。
- 11 [閉じる]をクリックします。
- 12 [OK]をクリックします。

プリントサーバー

Unix

**NetWare** 

13 BRAdmin Professional を終了します。

これで印刷の準備は完了です。

プリントサーバー (NDS モードでのキューサーバーモード)の設定

1

NDS モードの ADMIN としてログインします。

DLC

BRAdmin Professional を起動します。 右側のリストに 1 つ以上のプリントサーバーが表示されます。 初期設定のノード名は「BRN\_xxxxxxx」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の 末尾の 6 桁です。

OS2/Warp

ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス(MAC アドレ メ**キ** ス)を調べることができます。 トラブル対応

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

付録

- 3 設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 [パスワード]が表示されます。
- 4 パスワードを入力し、[OK]をクリックします。 初期設定のパスワードは "access"です。
- 5 [ NetWare ] タブを選択します。
- **6** [動作モード]で[キューサーバー]が選択されていない場合は、[キューサーバー]を 選択します。

1

正しい NDS ツリーと NDS コンテキストを選択します。

手動で入力するか、NDS ツリーのそばにある下向き矢印をクリックして NDS ツリーを選択し、NDS コンテキストのそばにある [ 変更 ] をクリックして NDS コンテキストを選択します。 BRAdmin を使用して自動的に表示させることができます。

- 8 [ NDS キューの変更 ] をクリックします。
- 9 [ Netware プリントキュー ] の画面で、適切なツリーとコンテキストを選択します。
- 10 [作成]をクリックします。

ブリントサーバー

キュー名を入力し、ボリューム名を指定します。ボリューム名が分からない場合は [参照]をクリックし、NetWare ボリュームを検索します。入力した情報に誤りがなければ、[OK]をクリックします。

作成したキュー名が、指定したツリーとコンテキストに表示されます。キュー名が [ サービス中の プリントキュー ] ウィンドウに移動します。キュー名情報に加えてツリーとコンテキストの情報も、このウィンドウに表示されます。

1つ [閉じる]をクリックします。

これで、プリントサーバーは、適切な NetWare サーバーにログインします。

13 BRAdmin Professional を終了します。

これで印刷の準備は完了です。

OS2/Warp

DLC

Unix

NetWare

トラブル対応

付録

■ Novell NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する プリントサーバー(NDS モードでのキューサーバーモード)の設定

BRAdmin Professional と NWADMIN アプリケーションを併用して、NetWare ファイルサーバーを設定します。

- NetWare 4.1x 以降のファイルサーバーに、NDS モードの ADMIN としてログインします。
- 2 NWADMIN アプリケーションを起動します。
- 3 目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト] [作成]をクリックします。

4 [新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ]を選択し、[OK]をクリックします。

プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。

プリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト] - [作成]をクリックします。

// [新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュー]を選択し、[OK]をクリックします。

8 [ディレクトリサービスキュー]を選択し、プリントキューの名前を入力します。

プリントキューボリュームを選択するボタンをクリックします。 必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、[使用可能なオブジェクト]から目的のボリュームを選択し、[OK]をクリックします。

10 [作成]をクリックします。 印刷キューが作成されます。

- 11 必要に応じてコンテキストを変更し、手順 4 で作成したプリンタ名をダブルクリックします。
- 12 [割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。
- 13 必要に応じてコンテキストを変更し、手順7で作成したプリントキューを選択します。
- 14 [設定]をクリックし、[プリンタの種類]を「その他/不明」に設定します。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

- [OK]をクリックします。
- 必要に応じてコンテキストを変更し、「オブジェクトー・「作成」をクリックします。
- 「新しいオブジェクトーメニューで「プリントサーバー」を選択し、「OK)をクリック します。
- プリントサーバー名を入力し、[作成]を選択します。 プリントサーバーの NetWare プリントサーバー名を、BRAdmin Professional の [ NetWare ] タブ に表示されるとおりに入力します。

名前を変更していなければ、通常は、初期設定のサービス名 BRN\_xxxxxx\_P1 です。

メモ

ネットワーク設定ページを印刷して、サービス名とイーサネットアドレス (MAC アドレ ス)を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5秒以上押したままにしない よう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

プリントサーバーにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなく なります。

プリントサーバーの名前をダブルクリックします。

[割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。

必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、 手順 4 で作成したプリンタを選択し ます。

[OK]をクリックし、もう一度[OK]をクリックします。

NWADMIN を終了します。

BRAdmin Professional を起動します。

右側のリストに1つ以上のプリントサーバーが表示されます。

初期設定のノード名は「BRN\_xxxxxxx」で「xxxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の 末尾の6桁です。

ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アドレ ス)を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしない よう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

- 25 設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 [パスワード]が表示されます。
- 26 パスワードを入力し、[OK]をクリックします。 初期設定のパスワードは "access" です。
- **27** [ NetWare ] タブを選択します。
- 28 動作モードとして [ キューサーバー ] を選択します。
  NetWare サーバー名によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリモート
  プリンタモードの両方で使用することはできません。

メモ

初期設定の NetWare サービスではないサービスでキューサーバー機能を使用する場合は、NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。詳しい方法は、本書の「付録」を参照してください。

プリントサーバー

Unix

29 NDS ツリー名を入力します。 プリントサーバーは、NDS キューとバインダリキューの両方に対してサービスを行うことができます。

NetWare

30) プリントサーバーをロードするコンテキスト名を入力します。

DLC

31 設定した内容を保存したことを確認して、BRAdmin Professional を終了します。 これで印刷の準備は完了です。

OS2/Warp

トラブル対応

プリントサーバー(NDS モードでのリモートプリンタモード)の設定

NWADMIN (NetWare 管理ユーティリティ) と BRAdmin Professional を使用して、プリントサーバーをリモートプリンタモードに設定します。

付録

NetWare 4.1x ファイルサーバーに PSERVER NLM ( NetWare Loadable Module ) がロードされていることを確認し、ファイルサーバーに NDS モードで ADMIN としてログインします。

- NWADMIN アプリケーションを起動します。
- 3 目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト] [作成]を選択します。
- 4 [新しいオブジェクト]メニューで[プリンタ]を選択し、[OK]をクリックします。
- 5 プリンタ名を入力し、[作成]を選択します。

トラブル対応

- PSERVER NLM のプリントサーバーの名前をダブルクリックします。 「割り当て〕をクリックし、「追加〕をクリックします。 必要に応じディレクトリコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタをダブルク リックします。 プリンタ番号をメモに記録し、[OK]をクリックします。 記録したプリンタ番号は後で使用します。 プリントキューを作成するコンテキストを選択し、 [ オブジェクト ] - [ 作成 ]をクリッ プリントサーバー クます。 [新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュー]を選択し、[OK]をクリックします。 Unix [ディレクトリサービスキュー]を選択し、プリントキューの名称を入力します。 **NetWare** プリントキューボリュームを選択するボタンをクリックします。 DLC 必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、ボリューム ( オブジェクト ) を選択して、[ OK ] をクリックします。 [作成]をクリックします。 OS2/Warp プリントキューが作成されます。 必要に応じてコンテキストを変更し、手順5で作成したプリンタ名をダブルクリックし ます。 [割り当て]をクリックし、[追加]をクリックします。 付録 必要に応じてコンテキストを変更し、作成したプリントキューを選択します。 索引 [OK]をクリックし、もう一度[OK]をクリックします。 NWADMIN を終了します。
- BRAdmin Professional を起動します。 右側のリストに1つ以上のプリントサーバーが表示されます。 初期設定のノード名は「BRN\_xxxxxx」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の 末尾の6桁です。

メモ

ネットワーク設定ページを印刷して、NetWare サービス名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

- 21 設定するプリントサーバーをリストから選択し、ダブルクリックします。 [パスワード]が表示されます。
- 22 パスワードを入力し、[OK]をクリックします。 初期設定のパスワードは "access" です。
- 23 [ NetWare ] タブを選択します。

4 [動作モード]として[リモートプリンタ]を、[PSERVER NLM]として手順 6 で指定したプリントサーバー名を、[プリンタ番号]として手順 9 で記録したプリンタ番号を入力します。

NetWare プリントサーバーによって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。初期設定のNetWare サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場合は、NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。

25 [ OK ] をクリックし、BRAdmin Professional を終了します。

ここで、いったん NetWare ファイルサーバーコンソールから PSERVER NLM をアンロードし、設定した内容を反映するために再ロードする必要があります。

の BRAdmin Professional や Novell NWADMIN アプリケーションではなく、の BRCONFIG プログラムと標準の Novell PCONSOLE ユーティリティを併用して印刷キューの設定を行うこともできます。BRCONFIG プログラムは BRAdmin Professional のインストール時に同時にインストールされます。[ スタート ] メニューから [ プログラム ( Windows XP の場合は [ すべてのプログラム ])] - [ Brother BRAdmin Professional Utilities ] - [ BRConfig ] の順にクリックすると起動できます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

### ● PCONSOLE と BRCONFIG を使用する

プリントサーバー (Bindery エミュレーションモードでのキューサーバーモード) の設定

- Supervisor(NetWare 3.xx)または ADMIN(NetWare 4.xx 以降、バインダリモードの場合は /b オプションの指定が必要)としてログインします。
- Windows の[スタート]メニューから[プログラム(Windows XP の場合は[すべてのプログラム])] [Brother BRAdmin Professional Utilities] [BRConfig]の順にクリックします。
- 3 プリントサーバーのリストから一致するプリントサーバー名を選択します。 プリントサーバーが接続されましたというメッセージが表示されます。
- 「#」プロンプトにパスワードを入力します。 初期設定のパスワードは " access " です。入力したパスワードは表示されません。 Enter username> プロンプトが表示されます。
- 「何も入力せずに、<ENTER>キーを押します。 Local> プロンプトが表示されます。
- 6 次のコマンドを入力します。

### **SET NETWARE SERVER servername ENABLE**

servername は、印刷キューを作成するファイルサーバーの名前です。複数のファイルサーバーから 印刷を行う場合は、このコマンドを必要なだけ繰り返します。

- **T** EXIT と入力します。 設定した内容を保存して、BRCONFIG リモートコンソールプログラムを終了します。
- 8 Novell PCONSOLE ユーティリティを起動します。
  - NetWare 4.xx の場合には< F4 >キーを押下して Bindery モードに切り替えます。
- 10 [使用可能な項目]メニューで、[プリントサーバー情報](NetWare 4.xx)または[プリントサーバー](NetWare 4.xx)を選択します。

NetWare 4.1x の場合は、警告メッセージが表示されますが、そのまま次へ進んでください。 現在のプリントサーバーのリストが表示されます。

新しいエントリが作成されます。 初期設定の NetWare プリントサーバー名は「BRN\_xxxxxxx\_P1」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の末尾の6桁です。

<INSERT> キーを押し、NetWare プリントサーバー名を入力します。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

<ESCAPE> キーを押します。 [使用可能オプション]メニューに戻ります。

<ENTER>キーを押します。

- 「プリントキュー情報](NetWare 3.xx) または[プリントキュー](NetWare 4.xx)を 選択します。 設定済みプリントキューのリストが表示されます。
- <INSERT>キーを押し、作成するキューの名称を入力します。 ファイルサーバー上に新しいキューが作成されます。 作成するキューの名称は、プリントサーバーリソースと関連のない名称でもかまいません。簡単で
- 短く覚えやすい名称にすることをおすすめします。
- 新しいキュー名が反転表示されていることを確認し、<ENTER>キーを押します。

プリントサーバー

Unix

[キューサーバー](NetWare 4.xx の場合は[プリントサーバー])を選択して、 <ENTER>キーを押します。

**NetWare** 

印刷キューから印刷ジョブを出力するネットワークプリントサーバーを指定します。 新しいキューの場合は、関連付けられているプリントサーバーはありませんので、このリストには「 何も表示されません。

DLC

<INSERT> キーを押します。 選択可能なキューサーバーのリストが表示されます。

OS2/Warp

手順 11 で作成したプリントサーバーサービス名を選択し、<ENTER> キーを押します。

トラブル対応

<ESCAPE> キーを数回押します。 [使用可能オプション]メニューに戻ります。

付録

プリントサーバーに印刷ジョブ用ファイルサーバーの再スキャンを実行させます。 プリンタの電源を入れ直すか、または BRCONFIG または TELNET の SET NETWARE RESCAN コ マンドを使用し、プリントサーバーにファイルサーバーの再スキャンを実行させます。

索引

プリントサーバー(NDS モードでのキューサーバーモード)の設定

- NetWare 4.1x ファイルサーバーに、NDS モードの ADMIN としてログインします。
- ワークステーションから PCONSOLE ユーティリティを実行します。
- [利用可能な項目]メニューの[プリントサーバー]を選択します。

4

<INSERT>キーを押し、プリントサーバー名を入力します。

プリントサーバーの NetWare プリントサービス名を、ネットワーク設定ページに表示されるとおりに入力します。

名称を変更していなければ、初期設定の NetWare プリントサービス名は「BRN\_xxxxxxx\_P1」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス(MAC アドレス)の末尾の6桁です。



ネットワーク設定ページを印刷して、NetWare プリントサービス名とイーサネットアドレス (MAC アドレス ) を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。



プリントサーバーにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなくなります。

プリントサーバー

- 5
- <ESCAPE> キーを押します。
  [利用可能な項目] メニューに戻ります。

NetWare

Unix

6 [プリントキュー]を選択します。

DLC

7

<INSERT>キーを押し、プリントキュー名を入力します。

OS2/Warp

8

再度 <INSERT> キーを押し、適切なボリューム名を選択します。

トラブル対応

タインメニューに戻ります。

付録

10 新しいキュー名が反転表示されていることを確認し、<ENTER>キーを押します。

- 11 [プリントサーバー]を選択し、<ENTER>キーを押します。 このプリントキューから印刷ジョブを出力するネットワークプリントサーバーが指定されます。 プリントサーバーの指定がはじめての場合は、リストには何も表示されません。
- 12 <INSERT> キーを押します。 使用可能なキューサーバーのリストが表示されます。
- **13** 手順 4 で入力したプリントサーバー名を選択します。 リストに追加されます。
- 14 <ENTER> キーを押します。

- <ESCAPE> キーを数回押します。 [利用可能な項目]メニューに戻ります。
- 「利用可能な項目」メニューの「プリンタ」を選択します。
- <INSERT>キーを押し、プリンタ名を入力します。
- 作成したプリンタ名が反転表示されているのを確認し、<ENTER>キーを押します。 [プリンタの環境設定]画面が表示されます。
- 「プリントキュー割当て ]:(リスト参照)を選択し、<ENTER>キーを押します。

プリントキューは割当てられていないので、プリントキューのリストには何も表示されません。

<INSERT> キーを押します。 プリントキューのリストが表示されます。

手順7で作成したプリントキュー名を選択します。

<ESCAPE> キーを数回押します。 [利用可能な項目]メニューに戻ります。

[プリントサーバ]を選択し、手順4で入力したプリントサーバー名を選択します。

[プリントサーバー情報]メニューの[プリンタ]オプションを反転表示にします。

<INSERT> キーを押し、手順 17 で入力したプリンタ名を選択します。

<ESCAPE> キーを数回押し、PCONSOLE を終了させます。 DOS プロンプトへ戻ります。

Windows の [ スタート ] メニューから [ プログラム ( Windows XP の場合は [ すべて のプログラム ] ) ] - 「Brother BRAdmin Professional Utilities ] - 「BRConfig ] の順 にクリックします。

プリントサーバーのリストから一致するプリントサーバー名を選択します。 プリントサーバーが接続されましたというメッセージが表示されます。

「#」プロンプトにパスワードを入力します。 初期設定のパスワードは "access"です。入力したパスワードは表示されません。 Enter username> プロンプトが表示されます。

プリントサーバー

Unix

**NetWare** 

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

- 何も入力せずに、<ENTER>キーを押します。 Local> プロンプトが表示されます。
- 次のコマンドを入力します。

**SET SERVICE service TREE tree SET SERVICE service CONTEXT Context** 

- tree は NDS ツリー名です。
- Context はプリントサーバーをロードするコンテキスト名です。 初期設定の NetWare プリントサーバー名は「BRN xxxxxx P1」で「xxxxxx」はイーサネットア ドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。
- ウェブブラウザで TCP/IP プロトコルを使用してプリントサーバーに接続し、NetWare プロトコ ル設定を選択して、TREE 名および CONTEXT 名を入力することもできます。

プリントサーバー

BRCONFIG またはTELNET の SET NETWARE RESCAN コマンドを使用してプリン トサーバーにファイルサーバーの再スキャンを実行させるか、プリンタの電源を入れ直 します。

Unix

NetWare プリントサーバーによって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリ モートプリンタモードの両方で使用することはできません。

NetWare

初期設定の NetWare サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場合 メモ は、NetWare と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりませ ん。サービス名の詳細は、「サービスの使用」P.1333 を参照してください。

OS2/Warp

DLC

### プリントサーバー(リモートプリンタモード)の設定

ファイルサーバーに PSERVER NLM (NetWare Loadable Module) がロードされて いることを確認します。

トラブル対応

ファイルサーバーにログオンします。

NetWare 4.1x を使用している場合は、ワークステーションから ADMIN としてファイルサーバーに ログインします(NDS サポートが必要な場合は、バインダリモードでログインしないでください)。 NetWare 2.xx または 3.xx を使用している場合は、SUPERVISOR としてログインします

付録

- ワークステーションから PCONSOLE ユーティリティを実行します。
- [ 利用可能な項目 ] メニューで [ プリントキュー情報 ] ( NetWare 3.xx ) または [ プリ ントキュー ] ( NetWare 4.xx ) を選択します。 新しいプリントキューが作成されます。
- <INSERT> キーを押し、プリントキュー名を入力します。 NetWare 4.xx の場合はボリューム名の入力も必要です。<INSERT> キーを押し、適切なボリューム 名を選択します。
- <ESCAPE> キーを押します。 メインメニューに戻ります。

NetWare 4.xx システムで NDS をサポートしたリモートプリンタを設定する場合

- a PCONSOLE のメニューで [ プリントサーバー ] を選択し、ファイルサーバーにロードされている PSERVER NLM のプリントサーバー名を選択します。
- b [プリンタ]を選択します。
- c <INSERT> キーを押し、「オブジェクト 1 の「クラス 1 メニューを表示します。
- d <INSERT>キーを押し、プリンタ名(任意)を入力します。
- e プリンタ名を反転表示し、<ENTER> キーを 2 回押します。 [プリンタの設定]メニューを表示します。
- f PCONSOLE によってプリンタ番号が割り当てられています。プリンタ番号をメモに記録しておきます(記録したプリンタ番号は後で使用します)。
- g [ プリントキュー割当て ] ( リスト参照 ) を反転表示し、<ENTER > キーを押します。
- h <INSERT> キーを押します。 使用可能なキューのリストを表示します。
- i リモートプリンタに割り当てる印刷キューの名前を反転表示し、<ENTER>キーを押します。
- j メニューの他の項目の設定は必要ありません。<ESCAPE> キーを数回押し、PCONSOLE を終了します。
- k リモートプリンタ名とプリンタ番号のセクションの手順を実行します。 「BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる」P.9-21 を参照してください。

NetWare 3.xx システムでのリモートプリンタを設定する場合

- a PCONSOLE のメインメニューで [ プリントサーバー情報 ] を選択し、PSERVER NLM の名称を選択します。
- b [プリントサーバーの設定]を選択し、[プリンタの設定]を選択します。
- c 任意の「未インストール」プリンタを選択し、<ENTER>キーを押します。 プリンタ番号をメモに記録しておきます(記録したプリンタ番号は後で使用します)。
- d 必要に応じて、プリンタの名称を入力します。
- e [種類]を選択して <ENTER> キーを押します。
- f [リモートその他 / 不明]を反転表示し、もう一度 <ENTER> キーを押します。 メニューの他の項目の設定は必要ありません。
- g <ESCAPE> キーを押します。 設定した内容を保存します。
- h <ESCAPE> キーを押し、[プリンタがサービスを行うキュー]を選択します。
- i 設定したプリンタの名前を反転表示し、<ENTER>キーを押します。
- j <INSERT>キーを押し、目的の印刷キューを選択します。
- k <ENTER> キーを押します。初期設定の優先順位を選択します。
- I < ESCAPE > キーを数回押して、PCONSOLE を終了します。
- m リモートプリンタ名とプリンタ番号のセクションの手順を実行します。 「BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる」と5-21 を参照してください。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる



Windows の [ スタート ] メニューから [ プログラム ( Windows XP の場合は [ すべてのプログラム ] ) ] - [ Brother BRAdmin Professional Utilities ] - [ BRConfig ] の順にクリックします。



プリントサーバーのリストから一致するプリントサーバー名を選択します。 プリントサーバーが接続されましたというメッセージが表示されます。

3

「#」プロンプトにパスワードを入力します。 初期設定のパスワードは " access " です。入力したパスワードは表示されません。 Enter username> プロンプトが表示されます。

4

何も入力せずに、<ENTER>キーを押します。 Local>プロンプトが表示されます。

プリントサーバー

5

次のコマンドを入力します。

SET NETWARE NPRINTER nlm number ON service SET NETWARE RESCAN EXIT

Unix

**NetWare** 

- nlm は、ファイルサーバー上の PSERVER NLM でロードされたプリントサーバーの名前です。
- number はプリンタ番号です。この番号は、前の手順の PCONSOLE での設定で選択したプリンタ番号と一致していなければなりません。

OS2/Warp

DLC

例えば、プリントサーバー BRN\_310107\_P1 が BROTHER1PS という名称の PSERVER NLM を使用しているとします。このプリントサーバーを使用するプリントサーバーに、「プリンタ番号 3」を設定するには、次のコマンドを入力します。

トラブル対応

## SET NETWARE NPRINTER BROTHER1PS 3 SET NETWARE RESCAN EXIT

付録

• ウェブブラウザから TCP/IP プロトコルを使用してプリントサーバーに接続し、NetWare プロトコル設定を選択して、リモートプリンタ名を入力することもできます。

索引



NetWare プリントサーバー名によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバモードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。

ここで、いったん NetWare ファイルサーバーコンソールから PSERVER NLM をアンロードし、設定した内容を反映するために再ロードする必要があります。

#### その他の情報

IP アドレスの詳しい設定方法については、「第7章 プリントサーバー設定」P.7-1 を参照してください。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

### 特殊設定編第 1 章 DLCで印刷する

## サポート外

既要	10-2
DLC の設定	10-3
Windows 2000	10-3
Windows NT4.0	10-3
コンピュータの設定	10-4
Windows 2000	10-4
Windows NT 4.0	10-6
● 他のシステムでの DLC の設定	10-8
その他の情報	10-9

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

## DLC を使用した印刷はサポート外です。参考情報として取り扱い願います。

DLC は、Windows NT 4.0 および Windows 2000 に標準でサポートされているプロトコルです。 その他の OS (Windows NT3.x) の場合は、Hewlett-Packard JetDirect カードをサポートするサードパーティ製のソフトウェアの追加によって使うことができます。

#### 設定の流れ

- 1. DLC プロトコルをインストールします。 P.10-3
- 2. コンピュータの設定をします。 2.10-4



ネットワーク設定ページを印刷することができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

プリントサーバー



DLC プロトコルにはルーティング機能がないため、印刷ジョブを出力するコンピュータとプリントサーバー間にルータを使用することはできません。

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### DLC の設定

Windows NT 4.0、Windows 2000 で DLC を使用するには、DLC プロトコルをインストールします。

#### Windows 2000

- [スタート]メニューから[設定] [コントロールパネル]の順にクリックし、 [ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。
- 2 [ローカルエリア接続]を選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択します。
  [ローカルエリア接続のプロパティ]が表示されます。
- 3 [全般]タブの[インストール]をクリックします。
- 4 [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。

プリントサーバー

5 [DLC プロトコル]を選択し、[OK]をクリックします。 変更した内容が反映されます。

Unix

Windows NT4.0

NetWare

DLC

 □ [スタート]メニューから[設定] - [コントロールパネル]の順にクリックし、 [ネットワーク]をダブルクリックします。 [ネットワーク]が表示されます。

OS2/Warp

2 [プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。

トラブル対応

3 [プロトコル]を選択し[OK]をクリックします。

インストールに必要なファイルの格納場所の指定が必要な場合もあります。

- Intel ベースのコンピュータの場合は、Windows NT 4.0 の CD-ROM の i386 ディレクトリに必要なファイルが格納されています。
- Intel ベースのコンピュータでない場合は、Windows NT 4.0 の CD-ROM の該当するディレクトリを指定します。

[閉じる]をクリックします。

•

付録

索引

4

コンピュータを再起動します。 変更した内容が反映されます。

#### コンピュータの設定

#### Windows 2000

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「プリンタドライバがインストールされている場合」P.10-5 を参照してください。

- [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。 [プリンタの追加ウィザード]が表示されます。
- 2 [次へ]をクリックします。
- 3 [ローカルプリンタ]をクリックし、[プラグ アンド プレイ プリンタを自動的に検出してインストールする]チェックボックスを外します。
- 【 [次へ]をクリックします。
- \_\_\_\_\_\_[新しいポートの作成]を選択し、[ Hewlett-Packard Network Port ] を選択します。
- [ 次へ ] をクリックします。
  [ カードアドレス ]の下側のボックスに使用可能なプリントサーバーのイーサネットアドレス ( MAC アドレス )が表示されます。表示されていない場合は、[ 最新の情報に更新 ]をクリックしてください。
  - | 目的のプリントサーバーのイーサネットアドレス(MAC アドレス)を選択します。 | 選択したプリントサーバーのイーサネットアドレス(MAC アドレス)が、[カードアドレス]の下側のボックスに表示されます。

• イーサネットアドレス(MAC アドレス)は、ネットワーク設定ページに記載されて **メモ** います。

> レス)を調べることができます。 本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにし

> ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アド

ないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。
• [ タイマ ] をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」

に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。

)目的のポートの名称を入力し、[ OK ] をクリックします。



ポートの名称が、LPT1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように注意してください。

- ❷ [プリンタポート]画面で[次へ]をクリックします。
- 10 使用するプリンタドライバを指定します。 [ディスク使用]をクリックし、CD-ROM上の保存場所を参照します。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。



コンピュータがインターネットに接続されている場合は、[Windows Update]をクリックし、Microsoftのホームページから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできます。

11

[次へ]をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

プリントサーバー

Unix

- プリンタの名称を入力し、DOS アプリケーションから印刷するかどうかを指定します。
- 13 [次へ]をクリックします。

NetWare

DLC

14 このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は [ 共有名 ] を入力して、 [ 次へ ] をクリックします。

「プリンタの追加ウィザードを完了しています」画面が表示されます。



共有した場合は、必要に応じて[場所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリックします。

OS2/Warp

トラブル対応

15 [完了]をクリックします。

付録

Χŧ

プリンタドライバがインストールされている場合

[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをダブルクリックします。

[プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。

[ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

手順5~9P.10-4 を実行したあとで、[完了]をクリックします。

#### Windows NT 4.0

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「プリンタドライバがインストールされている場合」P.10-7 を参照してください。

1

[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。

[ プリンタの追加ウィザード ] が表示されます。

2

[このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリックします。



[ ネットワークプリンタサーバー ] を選択しないように注意してください。

プリントサーバー

3

[ポートの追加]をクリックします。

Unix

4 [利用可能なプリンタポート]のリストから[Hewlett-Packard Network Port]を選択し、[新しいポート]をクリックします。

[カードアドレス]の下側のボックスに使用可能なプリントサーバーのイーサネットアドレス(MAC アドレス)が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新]をクリックしてください。

DLC

**NetWare** 

5

目的のプリントサーバーのイーサネットアドレス(MAC アドレス)を選択します。 選択したプリントサーバーのイーサネットアドレス(MAC アドレス)が、[カードアドレス]の下側のボックスに表示されます。

OS2/Warp



イーサネットアドレス(MAC アドレス)は、ネットワーク設定ページに記載されています。

ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス(MAC アドレス)を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

• [ タイマ ] をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」 に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。 トラブル対応

付録

索引

6

目的のポートの名称を入力し、[OK]をクリックします。



ポートの名称が、LPT1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように注意してください。



[ プリンタポート ] 画面で [ 閉じる ] をクリックします。

手順6で入力した名称が、チェックマークの付いた状態で使用可能ポートのリストに表示されます。

8

|[次へ]をクリックします。

- 9
- 使用するプリンタドライバを指定します。

[ディスク使用]をクリックし、CD-ROM上の保存場所を参照します。 プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

10 [次へ]をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど うかを確認するメッセージが表示されます。

[現在のドライバを使う (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

- 11 必要に応じて、[プリンタ名]を変更します。
- 12 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う プリンタを選択し、「次へ ] をクリックします。
- 13 このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は [ 共有名 ] を入力します。 印刷に使うコンピュータのオペレーティングシステムを選択し、[ 次へ ] をクリックします。
- 14 テスト印刷をするかどうかを選択し、[完了]をクリックします。 [はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。

Χŧ

プリンタドライバがインストールされている場合

[スタート]メニューから[設定] - [プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをダブルクリックします。

[プリンタ]メニューの[プロパティ]をクリックします。

[ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

手順4~7P10-6を実行したあとで、[完了]をクリックします。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### ●他のシステムでの DLC の設定

他のネットワークシステムで DLC を使用するには、通常はサードパーティ製のソフトウェアが必要です。システムへの DLC プロトコルのインストール方法は、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。



ネットワークポートを作成します。

「コンピュータの設定」の「Windows NT 4.0」P.10-6 の場合と同様です。 プリントサーバーのイーサネットアドレス(MACアドレス)は、設定作業中に自動的に表示されます。



通常の OS でのプリンタ設定方法でプリンタを作成します。 プリンタを LPT1 パラレルポートに接続するのではなく、作成したネットワークポートに接続する 点だけが異なります。



プリンタの処理が遅い場合は、ジョブがプリントスプーラタイムアウトになる場合があります。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### その他の情報

IP アドレスの詳しい設定方法については、「第7章 プリントサーバー設定」P.7-1 を参照してください。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

## 特殊設定編 第 章

## OS/2 Warp で印刷する

## サポート外

慨要11-2 /	
OS/2 ファイルサーバーの設定 11-3	
• OS/2 ファイルサーバーを設定する11-3	
• キューのテストをする11-5	
• DOS プログラムからプリントサーバーを使用する11-5	Unix
その他の情報11-6	

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

## OS/2 Warp からの印刷はサポート外です。参考情報として取り扱い願います。

OS/2 Warp Server ネットワークでプリントサーバーを使用するには、IBM LAN Server、およびファイルサーバーに IBM TCP/IP V2.0 以降をインストールします。

LAN Server V4.0 以降と Warp Server では、TCP/IP が標準で用意されています。LAN Server、OS/2 Warp Server ファイルサーバーまたは OS/2 Warp Connect ワークステーション上にプリントサーバーを設定します。

#### 設定の流れ

- 1. OS/2 ファイルサーバーに TCP/IP ソフトウェアがインストールされていることを確認します。
- 2. プリントサーバーの IP アドレスを決定します。( ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
- 3. プリントサーバーの IP アドレスなどを設定します。 P.731
- 4. OS/2 ファイルサーバーの設定をします。PM153

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### OS/2 ファイルサーバーの設定

#### ● OS/2 ファイルサーバーを設定する

OS/2 ファイルサーバーのポートにプリンタを関連付けます。



プリンタへの IP アドレスの詳しい設定方法については、「第7章 プリントサーバーの設 定」とでするを参照してください。



OS/2 のデスクトップから [ テンプレート ]フォルダを開きます。



マウスの右ボタンで [ プリンタ ] アイコンをデスクトップにドラッグします。 [プリンタの作成]ウィンドウが表示されます。



- •[ネットワークプリンタ]アイコンと間違わないように注意してください。
- 「プリンタの作成 ] ウィンドウが表示されない場合は、「プリンタ ] アイコンをダブ ルクリックしてください。

プリントサーバー

Unix

プリンタ名を入力します。

**NetWare** 

初期設定のプリンタドライバを選択します。

必要なプリンタドライバが表示されない場合は、新しいプリンタドライバのインストールをクリッ クしプリンタドライバを追加します。

DLC

¥PIPE ¥LPD0~¥PIPE ¥LPD7の8つの名前付きパイプから未使用のポートを検索 し、ダブルクリックします。

[構成]ウィンドウが表示されます。

OS2/Warp

Warp Server の以前のバージョンには、名前付きパイプが表示されないバグが存在しま メモ す。Warp Connect または LAN Server には影響はありません。この問題は、IBM の提 供するパッチによって変更できます。

トラブル対応

付録

次の項目を入力します。

LPD サーバー	hosts ファイル上のプリントサーバー名または IP アドレス
LPD プリンタ	ほとんどのアプリケーションソフトでは、プリントサーバーバイナリサービス BINARY_P1 を使用します。 DOS または OS/2 コマンドプロンプトでテキストファイルを印刷する場合は、正しいデータフォーマットで印刷するために、復帰コードを付加するテキストサービス TEXT_P1 を使用します。ただし、グラフィックスは正しく印刷できません。
ホスト名	OS/2 ファイルサーバーの IP 名
ユーザー	OS/2 ファイルサーバーの IP アドレス

上記以外のエントリは空のままにしておきます。

- 1
- [OK]をクリックします。 パイプが反転表示されます(クリックすると通常の表示に戻ります)。
- 8 [作成]をクリックし、プリンタを作成します。
- **9** [LAN Services] フォルダを開き、LAN Requester プログラムを実行します。
- 10 [定義]を選択します。
- 11 [エイリアス]を選択します。

プリントサーバー

12 [プリンタ]を選択します。

Unix

13 [作成]を選択します。

NetWare

14 次の項目を入力します。

DLC

エイリアス	定義済みのプリンタ名と同じでなければなりません。
説明	適当に説明を入力します。
サーバー名	OS/2 サーバーの名前
スプーラー	キュー定義済みのプリンタ名
最大ユーザー数	ユーザー数を制限しない場合は空にしておきます。

OS2/Warp

トラブル対応

15) LAN Requester プログラムを終了します。

付録

これでプリンタの準備ができました。

#### ● キューのテストをする

キューのテストを行うには、OS/2 コマンドプロンプトまたは DOS ワークステーションから、次の行を入力します。

#### COPY C:\(\text{CONFIG.SYS}\)\(\text{\text{Y}}\)\(\text{servername}\)\(\text{alias}\)

servername はファイルサーバーの名前、alias はこの設定手順で指定したエイリアス名です。 CONFIG.SYS ファイルがプリンタに出力されます。

LPD プリンタ名としてバイナリサービスを選択した場合は行が乱れますが、通常の DOS、Windows、および OS/2 アプリケーションでは正しく印刷されます。

#### ● DOS プログラムからプリントサーバーを使用する

アプリケーションソフトでは、プリントサーバーは標準 OS/2 プリンタとして扱われます。 DOS プログラムからもプリントサーバーを使用するには、各ワークステーションで次のコマンドを 実行します。

#### NET USE LPT1: \\ \text{\text{Y}}\text{servername}\text{\text{alias}}

アプリケーションソフトから、直接ワークステーションのパラレルポートに接続されているプリンタと同じように使用できます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### その他の情報

IP アドレスの詳しい設定方法については、「第7章 プリントサーバー設定」P.7-1 を参照してください。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# 特殊設定編第 2章

## トラブルシューティング

慨要12	-2
インストールについての問題12	-3
プロトコル固有の問題12	-6
• TCP/IP のトラブルシューティング12	2-6
• Unix のトラブルシューティング12	2-8
● Windows NT/LAN Server (TCP/IP) のトラブルシューティング12	2-9 プリントサーバ-
● LPR ( BLP ) での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 12	2-9
● NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 12-	-10
• インターネット印刷のトラブルシューティング12-	-10 Unix
● Windows 95/98/Me/2000/XP のインターネット印刷のトラブルシューティング12-	-11
<ul><li>Novell NetWare のトラブルシューティング12-</li></ul>	
• AppleTalk のトラブルシューティング12-	-12 NetWare
• DLC/LLC のトラブルシューティング12-	
• ウェブブラウザのトラブルシューティング12-	-13
その他の問題12-1	14 DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

プリントサーバーを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。

問題の種類を下記の3つに分けています。該当する問題のページを参照してください。

- インストールについての問題P.112-3
- プロトコル固有の問題 P.12-6
- その他の問題 2.12-14

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### インストールについての問題

ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。



プリンタの電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。



ネットワーク設定ページを印刷して、ノード名とイーサネットアドレス(MAC アドレス)を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

- a. 本体背面の 10BASE/100BASE-TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場合は、ネットワークファームウェアの設定に異常がある可能性があります。
- b. この場合は、プリントサーバーを工場出荷時の初期設定にリセットします。 ネットワークの設定をリセットするには、本機背面のネットワークテストボタンを 5 秒以上押 します。ただし、5 秒未満で離すと、ネットワークの設定はリセットされずに、ネットワークの 設定ページが印刷されます。

その後で、プリンタの電源を入れ直し、ネットワーク設定ページを印刷します。

2

設定情報は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行 します。

次のどの手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウェアまたはネットワークに問題があると 考えられます。

a. **TCP/IP** を使用している場合 コンピュータから次のコマンドを実行し、プリントサーバーへの ping を確認します。

#### Ping ipaddress

ipaddress はプリントサーバーの IP アドレスです。

プリントサーバーに IP アドレスがロードされるまでに、IP アドレスの設定後最大 2 分間程度かかる場合があります。

 応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」P.112-6 の各トラブルシューティング へ進みます。

例) C:¥>Ping 192.168.0.53

Pinging 192.168.0.53 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 192.168.0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 192.168.0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 192.168.0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255

**Ping statistics for 192.168.0.53:** 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

• 応答が返らない場合は、手順3を確認した後で、「TCP/IPのトラブルシューティング」**P.112-6**へ 進みます。

例)C:¥>Ping 192.168.0.53

Pinging 192.168.0.53 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

**Ping statistics for 192.168.0.53:** 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

b. Novell システムを使用している場合

ネットワーク上にプリントサーバーが存在していることを確認します。

SUPERVISOR (スーパーバイザ権限のあるユーザではない) または ADMIN (Netware 4 以降のサーバーの場合) としてログインします。

PCONSOLE または NWADMIN を実行します。

[ PRINT SERVER INFORMATION (プリントサーバー情報 )] を選択し、プリントサーバーの名称を選択します。

このプリントサーバー名が前に入力した名称であることを確認します。

[ Print Server Status and Control (プリントサーバーのステータスと制御 )] がメニューに表示されている場合は、プリントサーバーがネットワークから認識されています。「Novell NetWare のトラブルシューティング」[2412本へ進みます。それ以外の場合は手順 3 へ進みます。

c. AppleTalk を使用している場合

[セレクタ]の[Brother Laser (AT)]アイコンの下にプリントサーバー名が表示されていることを確認します。表示されている場合は正しく接続されています。「AppleTalk のトラブルシューティング」▶■124 へ進みます。表示されていない場合は手順3へ進みます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

**DLC** 

OS2/Warp

トラブル対応

付録



手順2で接続できなかった場合は、次の項目を確認します。

- a. プリンタの電源がオンで、オンラインになっていることを確認します。
- b. 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ページを印刷します。<Network Statics> セクションに <Bytes Transmitted> でデータがあるかどうかを調べます。
- c. LED の表示をチェックします。 プリントサーバーにはプリンタの背面に 2 個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、問題の診断を行うことができます。
  - 消灯

2 つの LED とも消灯している場合は、プリントサーバーがネットワークに接続されていないことを示します。

- Link/Speed (オレンジ色 / 緑色 )オレンジ色: 100BASE リンク、緑色: 10BASE リンク
- Activity データの送受信で点滅

プリントサーバー

リピータまたはハブを使用している場合は、そのリピータまたはハブの SQE (ハート ビート)をオフにします。

他のハブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、プリントサーバーを別のポートや他のハブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポートが機能していたかどうかを確認します。

Unix

DLC

**NetWare** 

プリントサーバーとホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータが存在する場合は、ホストからプリントサーバーへのデータの送受信ができるように設定されていることを確認します。

例えば、ブリッジは特定のイーサネットアドレス (MAC アドレス ) のデータだけが通過できるように設定されていること (フィルタリング ) があります。プリントサーバーの IP アドレスが含まれるように設定してください。

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。 プリントサーバーで使用するプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。

OS2/Warp

トラブル対応

プリンタが印刷ジョブを受け取っているのに印刷されない場合は、テキストジョブを PostScript プリンタに出力していないかどうかをチェックします。自動言語切り替え機 能のあるプリンタを使用している場合は、プリンタが強制的に PostScript モードに切

り替えられていないかどうかを確認します。

付録

#### ● TCP/IP のトラブルシューティング

ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、TCP/IP を使用してプリントサーバーに正しく印刷できない場合は、次の項目をチェックします。



設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお すすめします。

- プリンタの電源を入れ直す。
- プリントサーバーの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。



LPR(Standard TCP/IP)ポートを使用している場合は、ポートのプロトコルを「Raw」から「LPR」に変更します。

「スタート」-「設定」-「プリンタ」をクリックします。「HITACHI PC-PL2180」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。「ポート」をクリックし、「ポートの構成」をクリックします。各設定を下記に変更します。

- ・プロトコルに「LPR」を選択
- ・キュー名に「LPR」を入力
- ·「LPR バイトカウントを有効にする」を有効(チェックする)
- ・「SNMP ステータスを有効にする」を無効(チェックを外す)

「OK」をクリックし終了します。



IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。

プリントサーバーに IP アドレスが正しくロードされていることを確認します(設定ページを印刷)。

ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP/IP 印刷の問題で最も多い原因は IP アドレスの重複です。

3

IP アドレスの入力に BRCONFIG を使用した場合は、次の項目を確認します。

<CTRL>+<D> キーを押すか、EXIT コマンドを入力して、正しくリモートコンソールを終了していることを確認します。

プリンタの電源を入れ直したことを確認します。

IP アドレスのロードには設定後最大2分間程度かかることがあります。

4

TCP/IP プロトコルがプリントサーバーで使用する設定になっていることを確認します。

5

rarp を使用した場合は、次の項目を確認します。

ワークステーションで、rarpd、rarpd -a、または同等のコマンドを使用して rarp デーモンを起動していることを確認します。

/etc/ethers ファイルに、正しいイーサネットアドレス (MAC アドレス ) が記述されていることを確認します。

プリントサーバー名が/etc/hosts ファイル内の名称と一致していることを確認します。

6

bootp を使用した場合は、次の項目を確認します。

UNIX ワークステーションで bootp デーモンを起動し、/etc/bootptab ファイルが正しく設定され (bootp エントリから # が削除されているなど) ていることを確認します。 bootp が有効になっていることを確認します。

7

ホストコンピュータとプリントサーバーが、どちらも同じサブネット上に存在することを確認します。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータの送受信が行えるようにルータが設定されていることを確認します。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### ● Unix のトラブルシューティング

1

/etc/printcap ファイルを使用する場合は、そのファイルが正しく記述されていることを確認します。

特にコロン(:)やバックスラッシュ(\)文字が脱落していないことを確認します。

/etc/printcapファイルでは、小さなエラーが重大な結果を生じます。/usr/spoolディレクトリをチェックし、有効なスプールディレクトリが作成されていることを確認します。

2

Linux オペレーティングシステムを使用している場合は、Linux に含まれている X-Window 印刷ツールプログラムで、lpd 操作用の /etc/printcap ファイルが正しく設定されていることを確認します。

/etc/printcap ファイルを編集し、次のプリンタのエントリ行を編集します。

エントリが、次の場合

:lp = /dev/null: ¥

次のように変更します。

:**lp =** : ¥

3

Berkeley ベースの UNIX を使用している場合は、デーモンが起動されていることを確認します。

lpc start printer コマンドを使用します。printer はローカルプリンタキューの名称です。

4

AT&T ベースの UNIX を使用している場合は、プリンタが有効になっていることを確認します。

enable printer コマンドを使用します。printer はローカルプリンタキューの名称です。

5

ホストコンピュータ上で、lpr/lpd リモートラインプリンタサービスが実行されていることを確認します。

lpr/lpd リモートラインプリンタサービスの実行方法の詳細は、ホストコンピュータのマニュアルを参照してください。

6

一度に複数のジョブを印刷する際に問題が発生する場合は、IP タイムアウトの値を大きくします。

TELNET や BRConfig の SET IP TIMEOUT コマンド、または BRAdmin Professional やウェブブラウザを使用してください。

1

テキストジョブと PCL ジョブを同時に実行する場合は、サービス(リモートプリンタ) の EOT を文字列番号 2 ( <ESC>E ) に設定してください。 例を次に示します。

**SET SERVICE BRN XXXXXX P1 EOT 2** 

8

PostScript ジョブの同時実行が正しく行われない場合は、サービス(リモートプリンタ)の EOT を文字列番号 3(<Ctrl>+<D>)に設定してください。 例を次に示します。

**SET SERVICE BRN XXXXXX P1 EOT 3** 

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

- テキストファイルの行が不揃いになる場合は、/etc/printcap ファイルのリモートプリンタ (rp)名が TEXT に指定されていることを確認します。
- Sun Solaris V2.4 以前には、プリントサーバーを使用して印刷データの容量が大きいジョブ (1MB以上)を実行するとエラーが発生するバグがあります。 印刷データの容量が大きいジョブを実行するとエラーが発生する場合は、etc/printcap ファイルのエントリとして行 mx#0 を追加します。
- DEC TCP/IP Service for VMS (UCX)から印刷を行うことができない場合は、使用しているバージョンが 2.0B 以降であることを確認します。
  2.0B 以前のバージョンでは、プリントサーバーは正しく動作しません。
  - Windows NT/LAN Server (TCP/IP) のトラブルシューティング

Windows NT または LAN Server での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。

Windows NT または LAN Server ファイルサーバーに、TCP/IP および TCP/IP 印刷 サービスがインストールされ、実行されていることを確認します。

2 DHCP などを使用してプリントサーバーの IP アドレスが確定していない場合は、[ LPD を提供しているサーバーの名称またはアドレス : ] に、プリントサーバーの NetBIOS 名を入力します。

● LPR(BLP)での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング

Windows 95/98/Me で、LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。

「LPR(BLP)で印刷する」P.2-15 の説明にしたがって、ピアツーピア印刷(LPR)ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認します。

プリンタドライバのプロパティの [ ポートの設定 ] でバイトカウントを有効にします。 ピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表示されないことがあります。<ALT>+<TAB> キーを押すと表示されます。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### ■ NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング

Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NT 4.0 で、NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。

1

「NetBIOS で印刷する」P2223 の説明にしたがって、ピアツーピア印刷(NetBIOS)ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認します。

ピアツーピア印刷(NetBIOS)ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表示されないことがあります。<ALT>+<TAB> キーを押すと表示されます。

2

プリントサーバーが、ネットワーク内のコンピュータと同じワークグループまたはドメインに所属するように設定されていることを確認します。

プリントサーバーが「ネットワークコンピュータ」として表示されるまでに、数分かかることがあります。

プリントサーバー

#### ● インターネット印刷のトラブルシューティング

Unix

1

送信側のコンピュータから受信側のプリントサーバーに電子メールを送信できることを 確認します。

SMTP サーバーを経由して電子メールを受信できる(TCP/IP)リモートサイトのユーザに、送信側コンピュータから電子メールを送信します。

正しく実行できなければ、送信側コンピュータ、受信側の POP サーバーに設定されたアカウント情報が一致していないか、送信側の SMTP サーバーの中継が正しく行われていません。送信側コンピュータとプリントサーバーに設定したアカウント情報がPOPサーバーに設定されているアカウント情報と一致しているかどうかを再チェックします。SMTP サーバーの中継については、サーバー管理者へ確認してください。

DLC

**NetWare** 

OS2/Warp

2

容量の小さいファイルの印刷は問題なく、容量の大きいファイルの印刷に問題がある場合は、メールシステムを確認します。

メールシステムに原因がある可能性があります。メールシステムによっては、容量の大きいファイルの印刷時に問題の発生するものがあります。ファイルが宛先に届かない場合も、メールシステムに原因があると考えられます。

このような場合は、送信側コンピュータで分割メール機能を使用します。電子メールが分割して処理されるため、ほとんどのメールサーバーで処理することができます。この機能は、プリンタポートのプロパティで設定します。

トラブル対応

付録

#### ● Windows 95/98/Me/2000/XP のインターネット印刷のトラブルシューティング

#### 印刷データがファイアウォールを通過できない

IPP 印刷にポート 631 を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか (ポート 80 など) ポート 631 を使用できるようにファイアウォールの設定を変更します。

ポート 80 (標準 HTTP ポート )を使用するプリンタに、IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、Windows 2000/XP での設定時に、次のデータを入力します。

#### http://ip\_address/ipp

#### Windows 2000/XP での [ 詳細 ] オプションが使用できない

http://ip\_address:631/もしくは http://ip\_address:631/ipp の URL を使用している場合は、Windows 2000/XP での [ 詳細 ] オプションは使用できません。

[詳細]オプションを使用するには、次のURLを使用してください。

#### http://ip\_address

これはプリントサーバーにポート 80 を割り当てる URL です。 Windows 2000/XP とプリントサーバーとの通信にポート 80 が使用できます。

Windows 95/98/Me クライアントが Windows 2000/XP システムからドライバを取得できない

クライアントコンピュータで、バージョン 4.0 以降の Internet Explorer を使用し、Microsoft インターネット印刷サービスソフトウェアがインストールされていることを確認します。

#### ■ Novell NetWare のトラブルシューティング

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、NetWare から印刷できない場合は、プリントサーバーがサーバーキューに接続されているかどうかを確認します。
PCONSOLE を実行し、[PRINT QUEUE INFORMATION (印刷キュー情報)]を選択して、
[CURRENTLY ATTACHED SERVERS (現在接続しているサーバー)]を選択します。

プリントサーバーが接続先サーバーのリストに表示されていない場合は、次の項目をチェックします。

メモ

設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお すすめします。

- プリンタの電源を入れ直すことで、強制的に Netware キューのスキャンを実行します。
- プリントサーバーの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。

1

ログインパスワードを変更した場合は、プリントサーバーとファイルサーバーの両方の パスワードを変更します。

プリントサーバのパスワードは、BRConfig ソフトウェアの SET NETWARE PASSWORD コマンドを使用するか、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して変更します。ファイルサーバーのパスワードは、PCONSOLE のプリントサーバー情報パスワード変更コマンドを使用して変更します。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

2

印刷キューの作成に BRAdmin Professional ではなく PCONSOLE を使用した場合は、 少なくとも 1 つのファイルサーバーを SET NETWARE SERVER servername ENABLED コマンドを使用して有効にしていることを確認します。

3

NetWare のユーザー制限を超えていないことをチェックします。

- 4
- PCONSOLE で使用したプリントサーバー名を確認します。 プリントサーバーに設定されている名称と完全に一致していることを確認します。 印刷キューのキューサーバーとして定義されていことを確認します。
- ネットワーク上の別々のサーバーで、802.3 と Ethernet II フレームの両方を実行している場合は、プリントサーバーと目的のファイルサーバーが接続できないことがあります。

プリントサーバーのリモートコンソールから SET NETWARE FRAME コマンドを使用するか、BRAdmin Professional を使用して、フレームの種類を強制的に1つにしてください。

6

DOS CAPTURE ステートメントを使用しているときに、印刷ジョブの一部が失われる場合は、CAPTURE ステートメントの TIMEOUT パラメータの値を増加させます (Windows の場合は 50 秒以上)。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

#### AppleTalk のトラブルシューティング

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、Macintosh コンピュータの AppleTalk から印刷を行うことができない場合は、次の項目をチェックします。

17

Phase 2 AppleTalk が実行されていて、Macintosh の [ ネットワークコントロールパネル ] でネットワークインターフェースが正しく選択されていることを確認します。

トラブル対応

OS2/Warp

2

AppleTalkプロトコルがプリントサーバーで使用されるように設定されていることを確認します。

付録

索引

Mac OS 8.6~9.2

アップルメニューから[セレクタ]を選択します。

AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。

アップルメニューから[コントロールパネル]をクリックし、[AppleTalk]をダブルクリックします。

[経由先]が[Ethernet]になっていることを確認します。

Mac OS X 10.1~10.3

アップルメニューから[システム環境設定]を選択し、[ネットワーク]をクリックします。 [AppleTalk] タブをクリックし、[表示]から[内蔵 Ethernet]を選択します。 AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 大規模ネットワークの場合は、Laser Writer V8.xx または互換ドライバがインストール されていることを確認します。

以前のバージョンでは PostScript エラーの原因となることがあります。[セレクタ]の[設定]ボタンで[プリンタ情報]を選択したときに、プリンタ情報が正しく表示されるかどうかを確認します。

4 [セレクタ]で Printer Description File (PPD)が正しく選択されていることを確認します。

PPD が正しくないと PostScript エラーの原因となります。

- AppleTalk ゾーンが正しく選択されていることを確認します。 プリントサーバーはルーターのブロードキャストからゾーン情報を取得するため、その情報が目的 のゾーンでない場合があります。その場合は、プリントサーバーが [ セレクタ ] に表示されません。 このような場合には、BRAdmin Professional、ウェブブラウザ、または TELNET.BRAdmin の SET AppleTalk ZONE コマンドを使用して、ゾーン名を強制的に割り当てる必要があります。
- プリントサーバーへの印刷に必要な Laser Prep バージョンが、すべての Macintosh コンピュータで同一であることを確認します。

#### ● DLC/LLC のトラブルシューティング

DLC/LLC での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。

BRAdmin Professional、ウェブブラウザ、または TELNET を使用して、DLC/LLC プロトコルが有効になっていることを確認します。

Windows に設定したイーサネットアドレス (MAC アドレス)が、ネットワーク設定ページのものと一致していることを確認します。

● ウェブブラウザのトラブルシューティング

ウェブブラウザを使用してプリントサーバーに接続できない場合は、ブラウザのプロキ シの設定を確認します。

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じてプリントサーバーの IP アドレスを入力します。 プリントサーバーの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバーへの接続を試行なくなります。

使用しているウェブブラウザが適しているか確認します。 Netscape Navigator バージョン 4.0 以降または Microsoft Internet Explorer バージョン 5.0 以降の使用をおすすめします。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### その他の問題

まれにプリントサーバーとプリンタに問題が発生する場合は、次の項目をチェックします。



容量の小さいジョブは正しく印刷でき、容量の大きいグラフィックジョブの印刷品質に問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最新のプリンタドライバがコンピュータにインストールされているかどうかを確認します。



その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティング「プロトコル固有の問題」P.12:6 を参照してください。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

# 特殊設定編第 13章 付録

一般	婧	報.					 		 	 	 		 		 		 	 	13-2	2
サー	・ビ	ス(	か <sup>'</sup>	使	用	١	 		 	 	 		 		 		 	 	13-3	3
用語	集						 		 	 	 		 		 		 	 	13-4	4
索	引						 		 	 	 		 		 		 	 	13-6	6

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

プリントサーバーの設定を変更するには、次のいずれかの方法を使用します。

- BRAdmin Professional (Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows NT)
- HTTP (ウェブブラウザを使用)
- TELNET ( コマンドユーティリティ )
- BRCONFIG NetWare ユーティリティ (コマンドユーティリティ)

#### BRAdmin Professional (推奨)

BRAdmin Professional では、TCP/IP または IPX/SPX プロトコルを使用することができます。 ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また、プリントサーバーのファームウェアのアップデートにも使用できます。

#### HTTP (推奨)

使い慣れたウェブブラウザを使用して、プリントサーバーに接続し、プリントサーバーのパラメータを設定することができます。

#### **TELNET**

TELNET を使用して、UNIX、Windows NT、およびほとんどの TCP/IP システムからプリントサーバーに接続できます。

システムのコマンドプロンプトで、TELNET ipaddress と入力します。

ipaddress はプリントサーバーの IP アドレスです。

プリントサーバーに接続されたら、<RETURN>または<ENTER>キーを押します。

#プロンプトでパスワードを入力します。

パスワードは画面に表示されません。

Enter Username> プロンプトで任意の名前を入力します。

Local>プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されます。

#### **BRCONFIG**

BRCONFIG ユーティリティは、BRAdmin Professional と同時にインストールされる DOS 用ユーティリティです。

BRCONFIG NetWare ユーティリティを使用してプリントサーバーに接続できます。

BRAdmin Professional から BRCONFIG ユーティリティを選択します。

- プリントサーバーが 1 つしかない場合は、そのサーバーに接続されます。
- 複数のプリントサーバーが存在する場合は、使用可能なプリントサーバーのリストが表示されます。接続するプリントサーバーの番号を入力します。

プリントサーバーに接続したら、#プロンプトでパスワードを入力します。

パスワードは画面に表示されません。

Enter Username> プロンプトで任意の名前を入力します。

Local>プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されます。

BRCONFIG を使用するには、IPX プロトコルを実行している Novell Server と、そのサーバーへのアクティブな接続が必要です。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### サービスの使用

プリントサーバーへの印刷を行うコンピュータからアクセスすることのできるリソースをサービスと呼びます。

プリントサーバーには、次の定義済みサービスが用意されています。プリントサーバーのリモートコンソールで SHOW SERVICE コマンドを実行すると、使用可能なサービスのリストが表示されます。

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されます。

サービス	説明
BINARY_P1	TCP/IP バイナリサービス、NetBIOS サービス
TEXT_P1	TCP/IP テキストサービス(LF の後に CR を追加)
POSTSCRIPT P1	PostScript サービス(PJL 互換プリンタなら PostScript モードへ切り換
	えて印刷する)
PCL P1	PCL サービス(PJL 互換プリンタなら PCL モードへ切り換えて印刷す
	<b>న</b> )
BRN_xxxxxx_P1_AT	Mac OS 8.6 以降の AppleTalk および LPD サービス
BRN_xxxxxx_P1	NetWare サービス(TCP/IP バイナリサービスでも使用可能)

xxxxxxx はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です (BRN\_310107\_P1 など)。

プリントサーバー

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

Apple Talk

米アップルコンピュータ社製品の Macintosh 用ネットワークプロトコル群の総称です。

ARP

Address Resolution Protocol の略です。 TCP/IP プロトコルにおいて、IP アドレスの 情報から MAC アドレスを調べて通知するプロトコルです。

**BOOTP** 

BOOTstrap Protocol の略です。

TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP アドレスやホスト名、ドメイン名などのパラメーターをサーバーから自動的にロードしてくるためのプロトコルです。BRAdmin Professional

BRAdmin Professional は、Windows 95/98/Me/2000/XP および Windows NT 4.0 の環境下でネットワークプリンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているプリンタを設定し、そのステータスを確認することができます。

**BRCONFIG** 

Novell NetWare ネットワークでリモートコンソール機能を使用してプリントサーバーを設定するユーティリティです。

**DHCP** 

**Dynamic Host Configuration Protocol** 

動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上の IP アドレスを動的かつ自動的に割り当て/管理するプロトコル。

BOOTP の拡張版で、DHCP サーバーは DHCP クライアントの要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーバーとクライアント間の通信には BOOTP を使用する。

メッセージのフォーマットやプロトコルは、 BOOTP とほぼ同じ。

DLC/LLC

もともとはメインフレームコンピュータにおいて、コンピュータシステム(の周辺機器制御装置)と3270端末との間のデータリンク層プロトコルとして使用されていたデータ転送のためのプロトコルです。最近ではプリンタとコンピュータ間でのデータ転送プロトコルとしても使われています。

DNS

Domain Name System の略です。
TCP/IP ネットワークで使用されるネーム
サービスです。クライアントは DNS サー
バー内のホスト名と IP アドレスの対応関係
を記述したデータベースを参照することで、

ホストの名前を指定してネットワークにアクセスできるようになります。

**FTP** 

File Transfer Protocol の略です。 ファイル転送プロトコルで、TCP/IP プロト コルの一つです。ネットワークにログイン し、ファイルの表示や転送を行う目的で使用 されます。

IPP プロトコル

Internet Printing Protocol の略です。

インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷データの送受信や印刷機器の制御を行うプロトコルです。特徴として、ウェブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを用いてネットワーク上のプリンタに印刷を支持でいるようになっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタにデータを送って印刷することもできます。

IPX/SPX

Novell 社の NetWare 用プロトコルです。 OSI モデルのネットワーク層で機能する IPX と、トランスポート層で機能する SPX から 構成されています。

IP アドレス

IP プロトコルで使用するための 32bit (IPv4)のアドレスで、ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定する論理番号のことです。

LAN Server

Local Area Network Server の略です。 LAN 上でプリンタ、ファイルなどの資源を 共有するためのサーバーです。

LINUX

ヘルシンキ大学の Linus B. Torvalds 氏により、i386 以上を搭載した PC/AT 互換機をターゲットプラットフォームとして、スクラッチ(何もない状態)から開発されたUNIX クローン OS です。完全にフリーとなっており、GNU の GPL Ver.2 にしたがって配布されています。

LPR ポート

lpr は、プリント・キューに存在するプリント・ジョブを、printcap ファイルで指定されたプリンタに印刷する要求を行うためのポートです。UNIX に接続されたプリンタに印刷するために、広く使われています。

Microsoft Internet Print

Services

IPP プロトコルを使用して、Windows 2000/XP コンピュータを通じて印刷ジョブ をプリンタに送るときに使用します。 プリントサーバー

Unix

**NetWare** 

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### **NDPS**

Network Distributed Print System の略です。 米ノベルの NetWare が提供する分散プリント機能です。

#### **NetBIOS**

Sytek 社が開発したアプリケーション・プログラム・インターフェース(API)で、LAN 上のコンピュータが同じ LAN 上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設計されたインターフェースです。IBM Server、Microsoft Manager、および OS/2 環境向けの LAN アプリケーションを作成するときにプログラマが使用します。

#### NetWare

Novell 社が開発したネットワーク OS で、 プロトコルは IPX/SPX を使用します。様々 な OS のマシンをクライアントにできる他、 拡張性や管理機能に優れています。

#### OS/2 Warp

Microsoft 社と IBM 社が共同で開発した、コンピュータ用の 32 ビットオペレーティングシステムです。現在は IBM が単独で開発を続けています。

#### POP3

Post Office Prorocol の略です。

クライアント端末がメールサーバーから電子 メールを取得するためのプロトコルです。 PostScript

米 Adobe 社によって開発された、特に高解像度が必要とされる印刷処理で一般に利用される代表的なページ記述言語の1つです。 RARP

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから「自分の」IP アドレスを求めるためのプロトコルです。

#### SMTP プロトコル

Send Mail Transfer Protocol の略です。 電子メール送信のためのプロトコルです。 SMTP は簡単なコマンドをやり取りすることによって電子メールを別の電子メールサーバーへと送信しまする。

#### Solaris

Sun Microsystems 社のワークステーション などで使用されている UNIX ベースの 64bit マルチタスク・マルチユーザの基本ソフトウェアの名称です。中核となる SunOS 5.x は SVR4 系の UNIX として望まれる機能をすべてサポートしており、さらにマルチスレッド対応、マルチプロセッサ対応、TCP/

IP ネットワーキング機能の標準サポートなどといった特徴を備えています。 TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル)の略です。インターネットで使用されているプロトコル、通信ソフト (アプリケーション)を特定して通信路を確立するプロトコル (TCP)と、通信経路に関するプロトコル (IP)から構成されています。OSI 参照モデルでは、TCP はレイヤー 4、IP はレイヤー 3 に対応しています。

#### **TELNET**

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネットワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプロトコルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経路を設定する。通常ログイン時のパスワード認証以外に特別なセキュリティ機能は持たない。

#### UNIX

32Bit (現在は 64Bit のものもある) マルチ ユーザ、マルチタスクのオペレーティングシ ステムです。UNIX で動作する端末を一般に ワークステーションといいます。 イーサネットアドレス (MAC アドレス) イーサネット機器が持つ 6 バイトのアドレ スです。ISO/OSI モデルの物理層および

AT&T ベル研究所によって開発された、

データリンク層で機能します。イーサネットアドレス(MAC アドレス)は機器内部に記憶されているので、ユーザが変更することはできません。

#### サブネットマスク

IP アドレスからサブネットのネットワーク アドレスを求める場合に使用するマスク値の ことです。IP アドレスとサブネットマスク を AND すると、サブネットアドレスになり ます。

#### ルータ

ネットワーク間(LAN と LAN、LAN と WAN)の接続を行うネットワーク機器の一つです。

プリントサーバー

Unix

NetWare

**DLC** 

OS2/Warp

トラブル対応

付録

#### **HITACHI**

販売元 株式会社日立製作所

製造元 リコープリンティングシステムズ株式会社

〒180-6020 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟21階)

■製品に関するお問い合わせ■

お客さま相談センター 0120-86-2556 ご利用時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)



PL2180A-002